Guida al software

Per Windows

- ZoomBrowser EX
- PhotoStitch

Funzioni speciali

Trasferimento di immagini e filmati

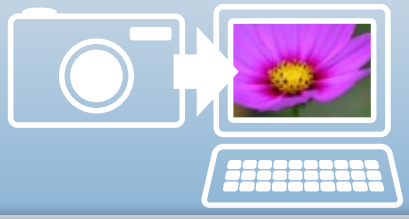

Inserimento di testo

Salvataggio di immagini fisse dai filmati

Modifica dei filmati

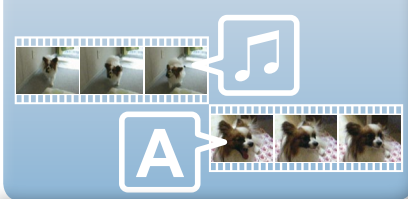

Stampa di immagini

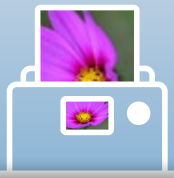

Backup su CD

Invio di immagini in allegato alla posta elettronica

E tante altre utilissime funzioni

Informazioni su questo manuale

Convezioni tipografiche

Il contenuto del presente manuale è classificato in base ai simboli seguenti.

IMPORTANTE

- **Le sezioni contrassegnate dalla dicitura "Importante" contengono informazioni importanti o relative alle precauzioni d'uso. È pertanto necessario leggerle con attenzione.**

SUGGERIMENTO

- Le sezioni contrassegnate dalla dicitura "Suggerimento" contengono suggerimenti e consigli pratici per l'utente. È possibile leggere tali sezioni a seconda delle necessità.

Ambiente operativo

- Le illustrazioni e le procedure utilizzate nelle spiegazioni del presente manuale fanno riferimento a Windows Vista. In altre versioni di Windows le schermate e le procedure potrebbero risultare leggermente diverse.
- Le schermate e le procedure visualizzate potrebbero inoltre risultare diverse dagli esempi a seconda del modello di fotocamera o di stampante in uso.
- Ai fini delle spiegazioni contenute in questa guida si presuppone che la fotocamera digitale compatta Canon venga utilizzata in combinazione con il software.
- Le funzioni disponibili variano in base al modello di fotocamera.

Ricerca di parole

Il presente manuale viene fornito come documento Adobe Reader. Utilizzare le funzioni di ricerca di Adobe Reader per trovare parole o frasi specifiche che si ricordano ma che non si riesce a individuare. Per accedere a questa funzione, scegliere l'opzione [Cerca] dal menu [Modifica] di Adobe Reader.

Se si utilizza Adobe Reader 8 o versioni successive, è inoltre possibile eseguire le ricerche mediante la funzione [Trova] a destra sulla barra degli strumenti.

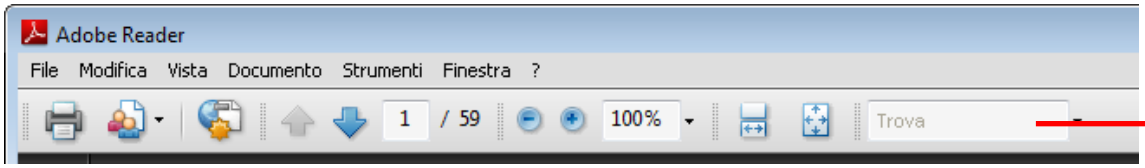

Note sul collegamento della fotocamera al computer

- Quando si collega la fotocamera al computer con un cavo interfaccia, accertarsi che quest'ultimo sia collegato direttamente alla porta USB del computer. Il collegamento potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera viene collegata al computer mediante un hub USB.
- Il collegamento potrebbe presentare problemi se si utilizzano altre periferiche USB (ad eccezione di mouse o tastiere USB) contemporaneamente alla fotocamera. In questo caso, scollegare le periferiche dal computer e ricollegare la fotocamera.
- Non collegare contemporaneamente due o più fotocamere allo stesso computer. I collegamenti potrebbero non funzionare correttamente.
- Verificare che il computer non sia impostato per passare alla modalità sospensione (stand-by) quando la fotocamera è collegata tramite il cavo interfaccia USB. Se il computer passa in tale modalità, non scollegare il cavo interfaccia. Riattivare il computer senza scollegare la fotocamera. Alcuni computer non si riattivano correttamente se la fotocamera viene scollegata durante la modalità sospensione (stand-by). Per informazioni sulla modalità sospensione (stand-by), consultare il manuale del computer.
- Non scollegare la fotocamera dal computer se è visualizzata la finestra di CameraWindow.

IMPORTANTE

- **Per il collegamento al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente). Se non si utilizza l'adattatore CA, accertarsi che le batterie siano completamente cariche.**
- **Per le procedure di collegamento della fotocamera al computer, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.**

Sommario

Informazioni su questo manuale 2
Note sul collegamento della fotocamera al computer 3

Informazioni da ricordare 6
Le due finestre di ZoomBrowser EX 6
Finestre per la comunicazione con la fotocamera e la gestione delle immagini 6
Finestra principale 7
Visualizzazione della finestra principale 7
Nomi dei componenti della finestra principale 7
Esecuzione delle attività 8
Selezione delle attività e procedure della finestra delle attività 8

Nozioni di base 9
Trasferimento di immagini 9
Trasferimento di immagini tramite il collegamento della fotocamera al computer 9
Stampa 12
Stampa di una singola immagine su una sola pagina 12
Stampa indice 14
Utilizzo di CameraWindow 16
Prima schermata del menu da aprire 16
Schermata per il trasferimento delle immagini 17
Organizzazione della schermata delle immagini 18
Utilizzo della finestra principale 19
Finestra principale 19
Modalità di visualizzazione 20
Pannello di controllo visualizzazione 20
Attività dell'area del browser 21
Finestra delle proprietà 22
Finestra del visualizzatore 23

Tecniche più avanzate 24
Modifica di immagini 24
Correzione effetto occhi rossi 24
Regolazione automatica 24
Regolazione colore/luminosità 25
Regolazione nitidezza/Enfatizzazione contorni 25
Ritaglio di una porzione di un'immagine 26
Inserimento di testo 26
Utilizzo di altro software di modifica 27
Associazione di suoni 28
Creazione di immagini panoramiche – PhotoStitch 29
Modifica dei filmati 30
Conversione di immagini RAW – Digital Photo Professional 31

Esportazione **33**
Modifica delle dimensioni e dei tipi delle immagini (fisse) 33
Modifica delle dimensioni e dei tipi dei filmati 33
Estrazione di immagini fisse da filmati 34
Esportazione delle informazioni di scatto 34
Creazione di immagini per lo screen saver del computer 35
Creazione di immagini per lo sfondo del computer 35
Salvataggio su CD 36
Caricamento di filmati su YouTube **37**
Caricamento su YouTube 37
Posta elettronica **38**
Invio di immagini in allegato a messaggi di posta elettronica 38
Presentazioni **39**
Visualizzazione delle immagini nelle presentazioni 39
Gestione delle immagini **40**
Modifica dei nomi file in batch 40
Disposizione delle immagini in cartelle per data di scatto 40
Configurazione delle impostazioni relative alle informazioni sulle immagini **41**
Impostazione della classificazione 41
Inserimento di commenti 41
Assegnazione di parole chiave 42
Ricerca, applicazione di filtri e disposizione delle immagini **43**
Ricerca di immagini 43
Applicazione di filtri alle immagini 44
Disposizione delle immagini 44
Confronto di immagini **45**
Confronto di più immagini 45
Impostazioni My Camera **46**
Modifica del suono dello scatto e dell'immagine di avvio 46
Trasferimento di immagini **48**
Trasferimento di immagini sulla fotocamera 48
CANON iMAGE GATEWAY **49**
Informazioni su CANON iMAGE GATEWAY 49
Registrazione 49
Servizi disponibili 50
Impostazione delle preferenze **51**
Personalizzazione di ZoomBrowser EX 51
Personalizzazione dei pulsanti attività 51
Appendice **52**
Elenco delle funzioni disponibili **52**
Tipi di immagine supportati **54**
Disinstallazione del software **55**
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria **56**
Risoluzione dei problemi **57**

Le due finestre di ZoomBrowser EX

Finestre per la comunicazione con la fotocamera e la gestione delle immagini

Di seguito sono illustrate le due finestre principali di ZoomBrowser EX utilizzate per le procedure.

La finestra di trasferimento, che viene visualizzata al collegamento della fotocamera. CameraWindow

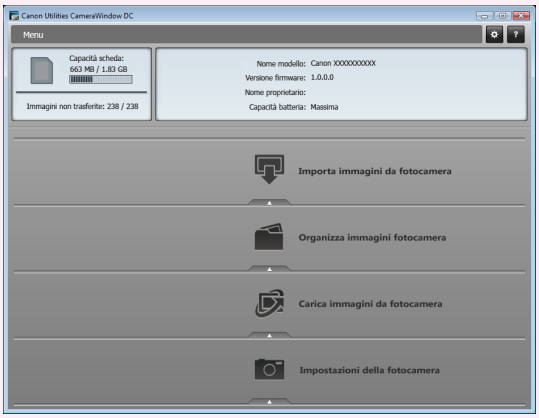

È possibile trasferire tutte le immagini presenti nella fotocamera collegata o solo una selezione di esse.

CameraWindow viene chiuso e al termine del trasferimento delle immagini dalla fotocamera viene visualizzata un'altra schermata.

Finestra per l'organizzazione delle immagini trasferite. Finestra principale

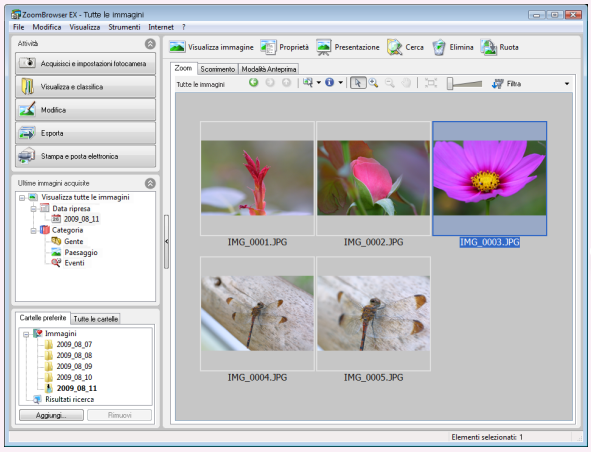

È possibile visualizzare, modificare e stampare le immagini nel computer.

ZoomBrowser EX

Fare doppio clic su questa icona del desktop.

Fare doppio clic su un'immagine.

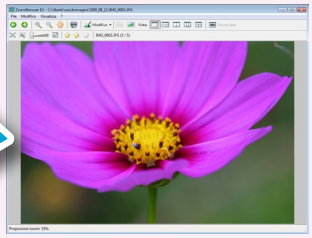

Finestra del visualizzatore che viene aperta quando si visualizza un'immagine.

SUGGERIMENTO

Utilizzare la funzione di Guida

Nelle finestre di CameraWindow e ZoomBrowser EX è disponibile il pulsante ? (Guida) o il relativo menu da utilizzare quando non si è sicuri di come procedere.

Finestra principale

Visualizzazione della finestra principale

La finestra principale viene visualizzata al termine del trasferimento delle immagini dalla fotocamera, dopo la chiusura di CameraWindow. È inoltre possibile visualizzarla facendo doppio clic sull'icona di ZoomBrowser EX sul desktop.

Nomi dei componenti della finestra principale

Barra dei menu

Pulsanti funzione

Pannello di controllo visualizzazione

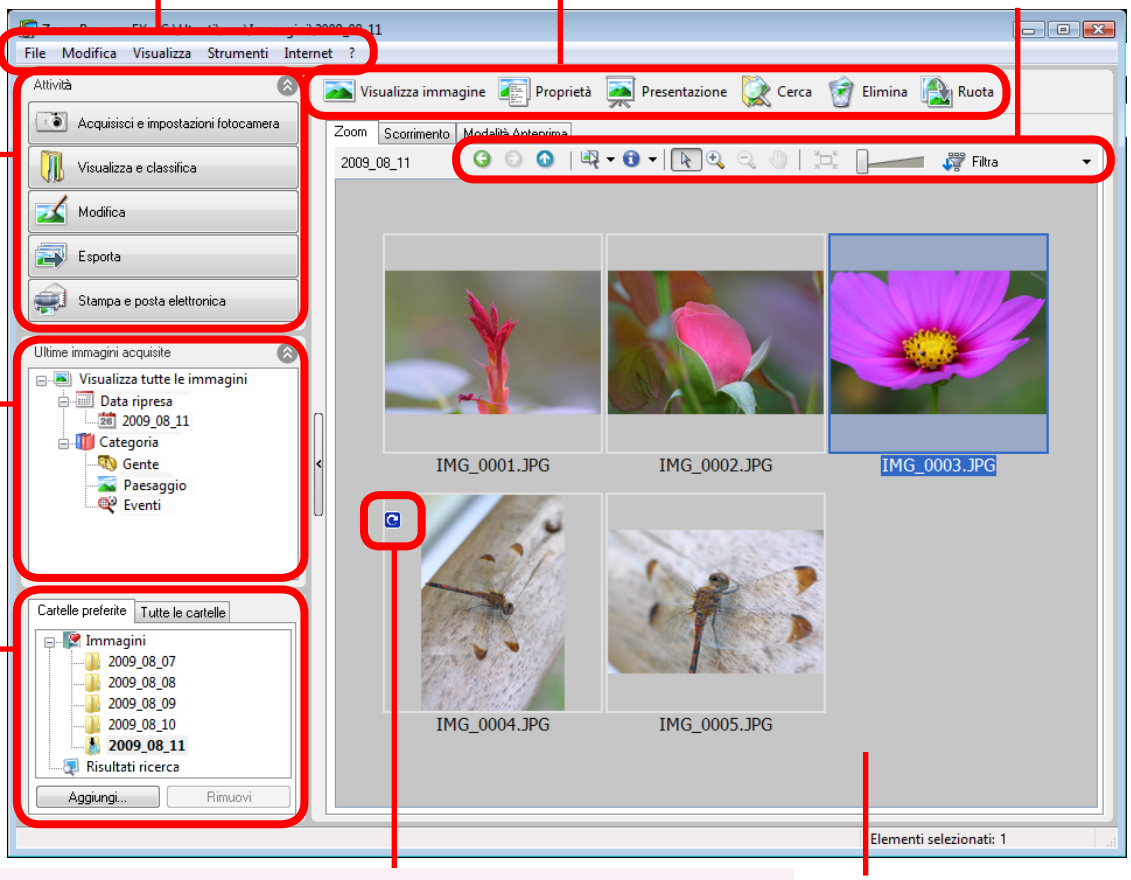

Pulsanti attività
Consentono di selezionare le attività da eseguire.

Ultime immagini acquisite
Sono indicate le ultime immagini trasferite.

Area cartelle
Consente di selezionare una cartella da visualizzare.

Icona Proprietà (consente di visualizzare le proprietà dell'immagine)

- : immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera
- : immagini RAW
- : filmati
- : filmato rallentato
- : immagini con note vocali associate
- : immagini protette
- : immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera
- : immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Area del browser
Le icone che indicano le proprietà delle immagini sono visualizzate attorno a queste ultime come illustrato a sinistra.

Esecuzione delle attività

Selezione delle attività e procedure della finestra delle attività

È possibile accedere a molte delle funzioni di ZoomBrowser EX selezionando un'attività nella finestra principale e seguendo le istruzioni visualizzate nella sezione di guida della nuova finestra. Per ulteriori dettagli sulle funzioni, consultare la sezione "Elenco delle funzioni disponibili" dell'appendice.

1 Selezionare un'attività.

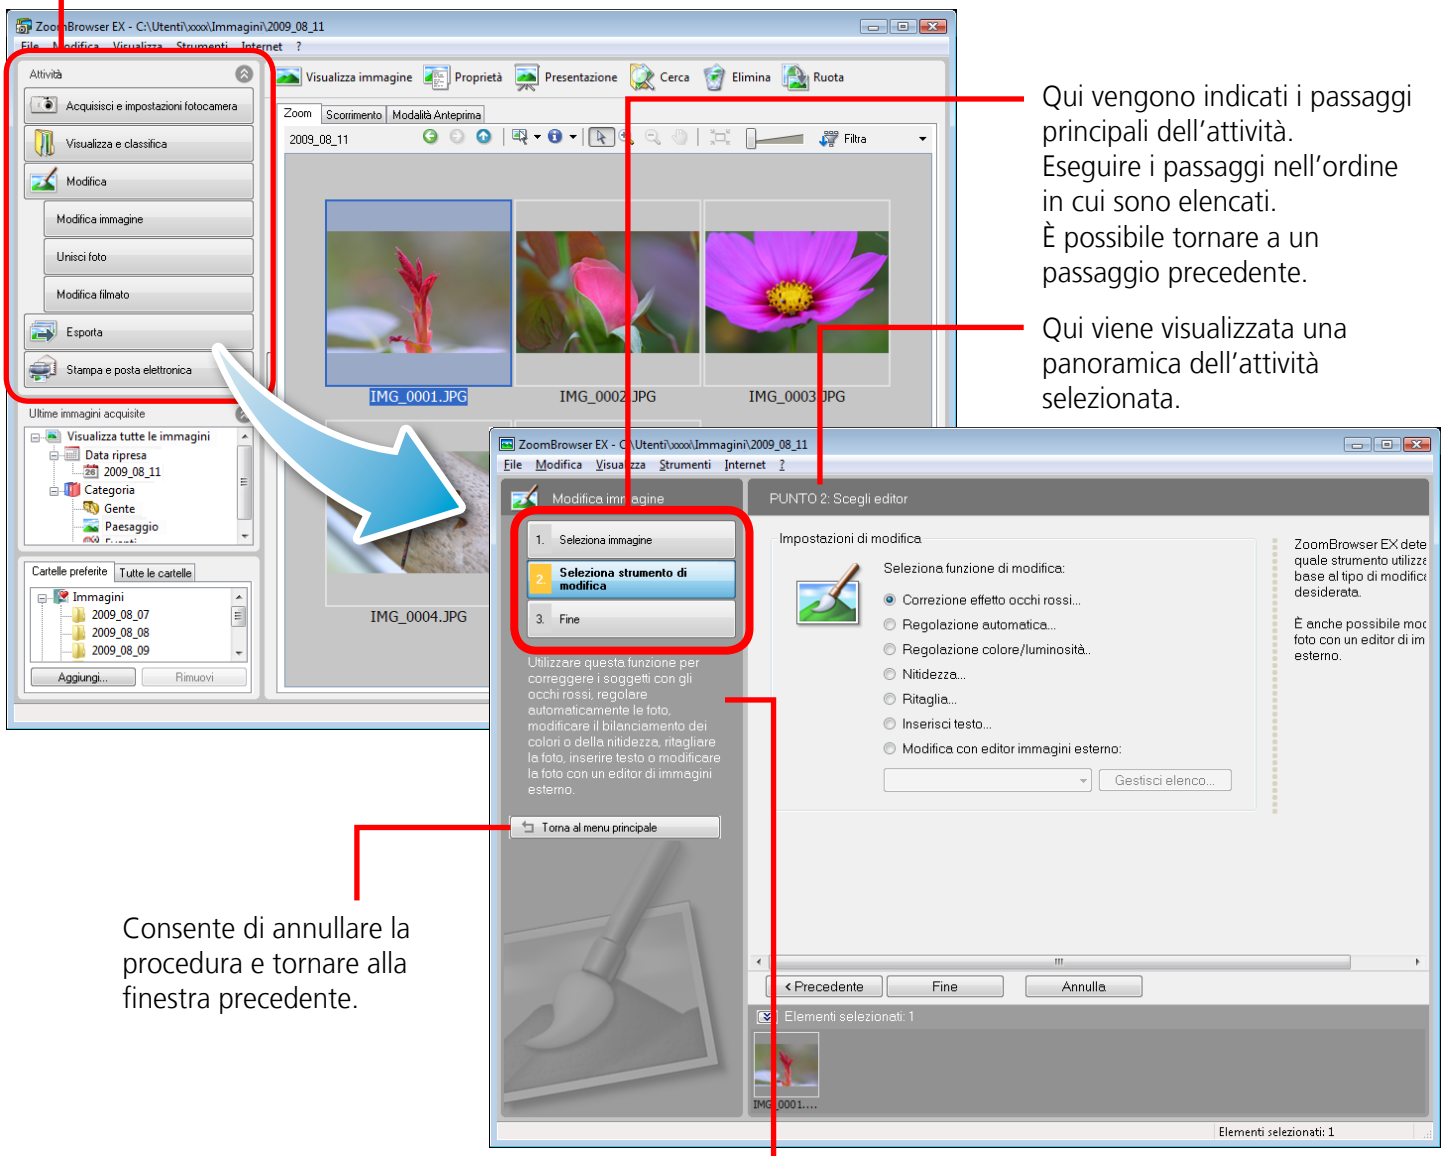
Qui vengono indicati i passaggi principali dell'attività. Eseguire i passaggi nell'ordine in cui sono elencati. È possibile tornare a un passaggio precedente.
Qui viene visualizzata una panoramica dell'attività selezionata.
Consente di annullare la procedura e tornare alla finestra precedente.

2 Seguire le istruzioni per eseguire l'attività.

Trasferimento di immagini

Trasferimento di immagini tramite il collegamento della fotocamera al computer

Trasferire le immagini della fotocamera al computer.

IMPORTANTE

- **Ai fini delle istruzioni incluse nella Guida al software si presuppone che il software sia stato installato correttamente. Per informazioni sulle procedure di installazione del software, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.**
- **Per informazioni dettagliate su come collegare la fotocamera a un computer, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*. Consultare inoltre la sezione "Note sul collegamento della fotocamera al computer".**
- **In alcune versioni di Microsoft Windows, CameraWindow potrebbe non essere avviato automaticamente quando si collega la fotocamera. In questo caso, fare doppio clic sull'icona di ZoomBrowser EX sul desktop per avviare ZoomBrowser EX e aprire la finestra principale. Fare clic sul pulsante attività [Acquisisci e impostazioni fotocamera], quindi su [Collega alla fotocamera].**

1 **Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione.**

2 **Accendere la fotocamera e impostare la modalità di riproduzione per predisporre la comunicazione con il computer.**

3 **Quando viene visualizzata una finestra analoga a quella illustrata a destra, fare clic su [Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow].**

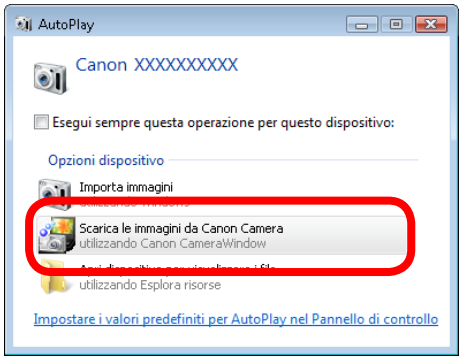
AutoPlay
Canon XXXXXXXXXX
Esegui sempre questa operazione per questo dispositivo:
Opzioni dispositivo
Importa immagini
Scarica le immagini da Canon Camera
utilizzando Canon CameraWindow
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

In Windows XP fare clic su [Canon CameraWindow] e quindi su [OK] nella finestra AutoPlay.

In Windows 7 eseguire la procedura seguente per visualizzare CameraWindow.

1. Fare clic su sulla barra delle applicazioni.
2. Nella schermata visualizzata fare clic sul collegamento per modificare il programma.
3. Fare clic su [Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow] e quindi su [OK].
4. Fare doppio clic su .

4 Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi fare clic su [Importa immagini non trasferite].

Verrà avviato il trasferimento solo delle immagini non ancora trasferite.

CameraWindow (schermata del menu)

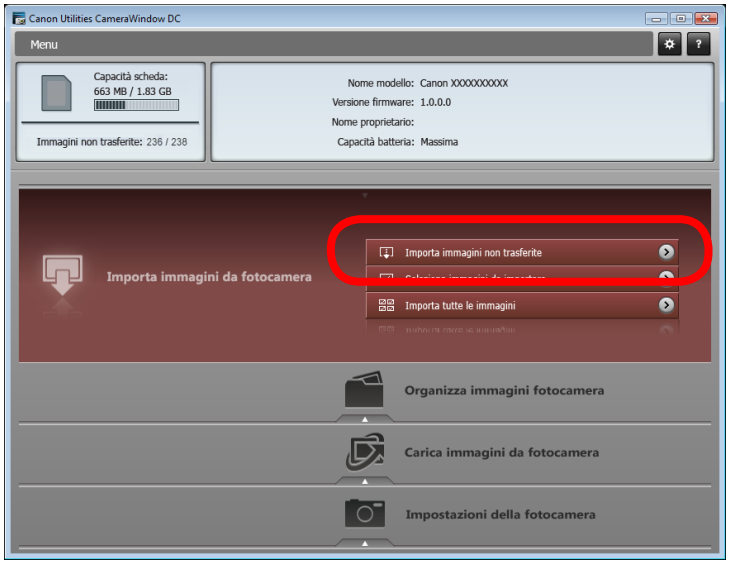

Dopo aver fatto clic su [OK] nella finestra di dialogo indicante che il trasferimento è stato completato e avere in questo modo chiuso la schermata CameraWindow, le immagini trasferite verranno visualizzate nella finestra principale.

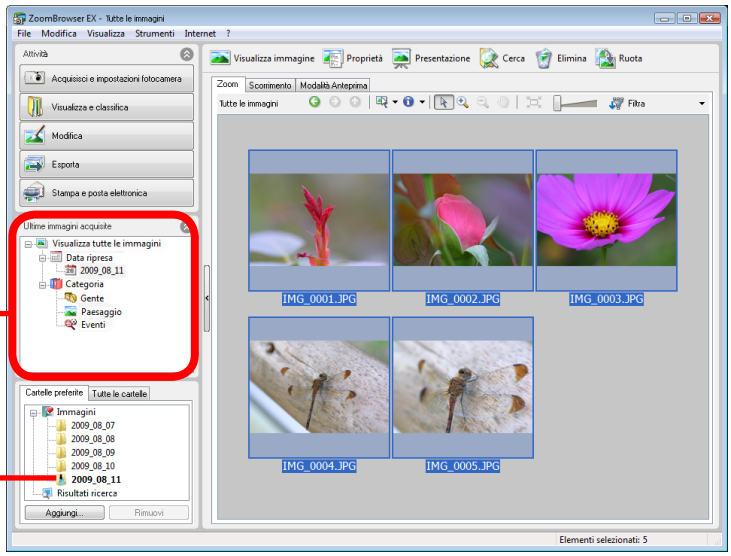

È possibile selezionare le immagini appena trasferite in base alle date di scatto oppure alla classificazione per categoria (solo su alcuni modelli).

: cartelle contenenti le nuove immagini acquisite

- Le immagini presenti su schede di memoria contenenti una notevole quantità di scatti (più di 1.000) potrebbero non essere trasferite correttamente. In questo caso, trasferirle mediante un lettore di schede di memoria. Per informazioni dettagliate su come trasferire immagini mediante un lettore di schede di memoria, consultare la sezione "Trasferimento di immagini mediante un lettore di schede di memoria".
- Il trasferimento di filmati può richiedere tempo in quanto i file di questo tipo sono di notevoli dimensioni.

SUGGERIMENTO

Modifica della cartella di destinazione del trasferimento

Per impostazione predefinita, le immagini trasferite vengono salvate nella cartella [Immagini]. Per impostare un'altra cartella di destinazione, fare clic sul pulsante illustrato a destra nel passaggio 4 come descritto sopra, quindi fare clic sul pulsante [Importa]. Nella scheda [Impostazioni cartella] fare clic su [Sfoglia] per configurare le impostazioni nella schermata attualmente visualizzata.

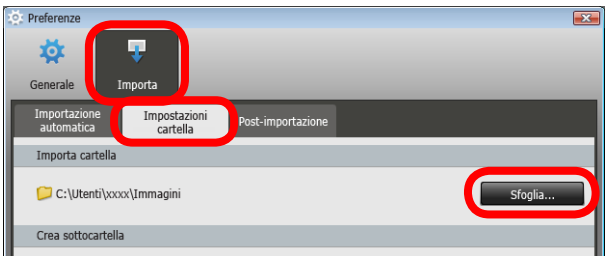

SUGGERIMENTO

Seleziona immagini da importare
Per trasferire solo una selezione di immagini dalla fotocamera, fare clic su [Importa immagini da fotocamera] in CameraWindow (schermata del menu), quindi selezionare le immagini nell'apposita schermata per il trasferimento e fare clic sul pulsante (Importa). Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Schermata per il trasferimento delle immagini".

Importa tutte le immagini
Per trasferire tutte le immagini presenti nella fotocamera, fare clic su [Importa immagini da fotocamera] in CameraWindow (schermata del menu), quindi su [Importa tutte le immagini].

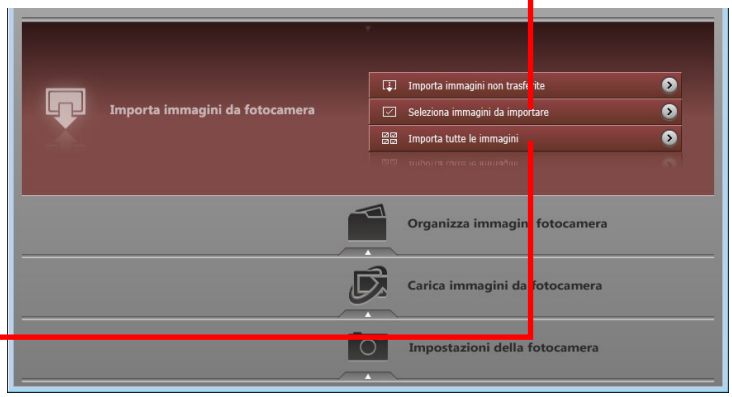

Trasferimento automatico delle immagini all'avvio di ZoomBrowser EX
Per trasferire automaticamente le immagini all'avvio di CameraWindow, fare clic sul pulsante indicato a destra in CameraWindow (schermata del menu), quindi sul pulsante [Importa] e sulla scheda [Importazione automatica]. Selezionare l'opzione [Avvia l'importazione automatica delle immagini all'apertura dell'applicazione.].

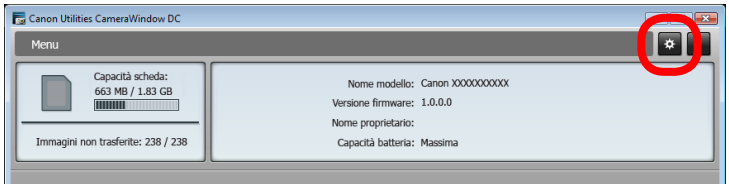

Trasferimento di immagini mediante un lettore di schede di memoria
Quando si inserisce una scheda di memoria nell'apposito lettore viene visualizzata una finestra che consente di scegliere un'azione da eseguire. Se si seleziona [Visualizza/Scarica immagini utilizzando Canon ZoomBrowser EX], ZoomBrowser EX verrà avviato e verrà visualizzata la finestra seguente. Utilizzare questa finestra per eseguire le procedure di trasferimento.

Consente di trasferire tutte le immagini non ancora trasferite.

Consente di selezionare e trasferire le immagini desiderate.

Consente di stampare le immagini.

Consente di configurare la cartella di trasferimento e altre impostazioni.

IMPORTANTE

- **I filmati trasferiti con la funzionalità di trasferimento di Windows 7 potrebbero non essere elaborati correttamente in ZoomBrowser EX. Eseguire le procedure illustrate sopra quando si trasferiscono filmati da un lettore di schede di memoria.**

Stampa

Stampa di una singola immagine su una sola pagina

È possibile stampare una sola immagine per pagina.

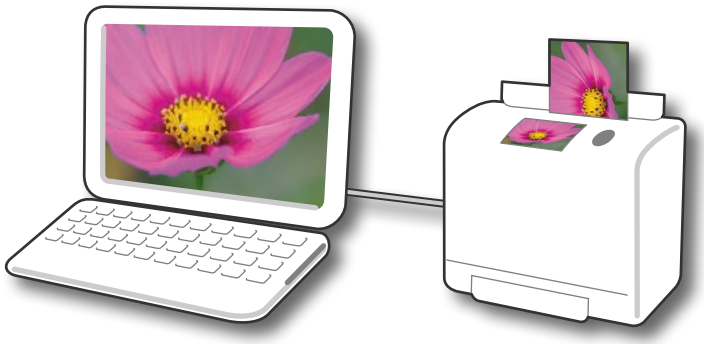

SUGGERIMENTO

Stampa di filmati

Non è possibile stampare i filmati, ma è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate in file.
Per informazioni dettagliate su come estrarre foto da filmati, consultare la sezione "Estrazione di immagini fisse da filmati".

1 **Fare clic sul pulsante [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale.**

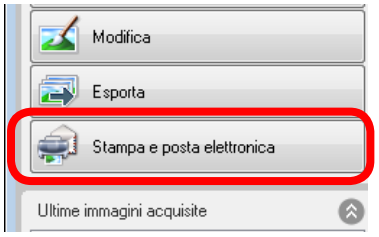

2 **Fare clic su [Stampa foto].**

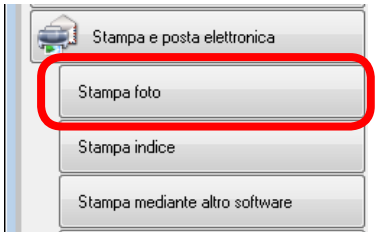

3 **Verificare che sia selezionata l'opzione [1. Seleziona immagini] e selezionare le immagini per la stampa.**

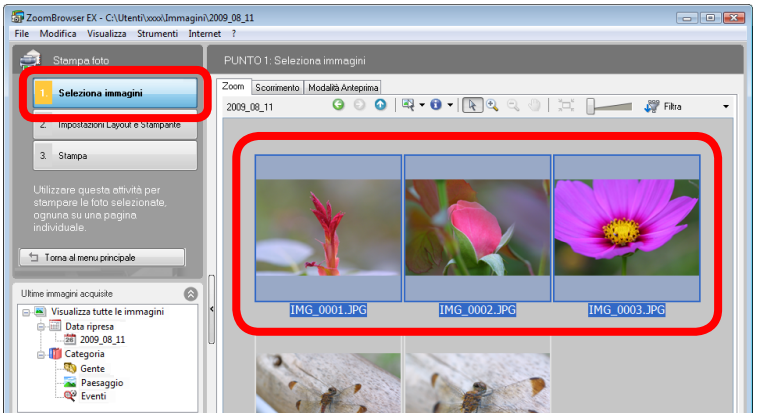

4 Fare clic su [2. Impostazioni Layout e Stampante] e impostare le categorie nel modo desiderato.

Consente di impostare la stampante, il formato della carta e le opzioni di stampa senza bordi.

Fare clic qui per ritagliare e stampare una parte dell'immagine.

Fare clic qui per inserire testo in un'immagine e procedere alla stampa.

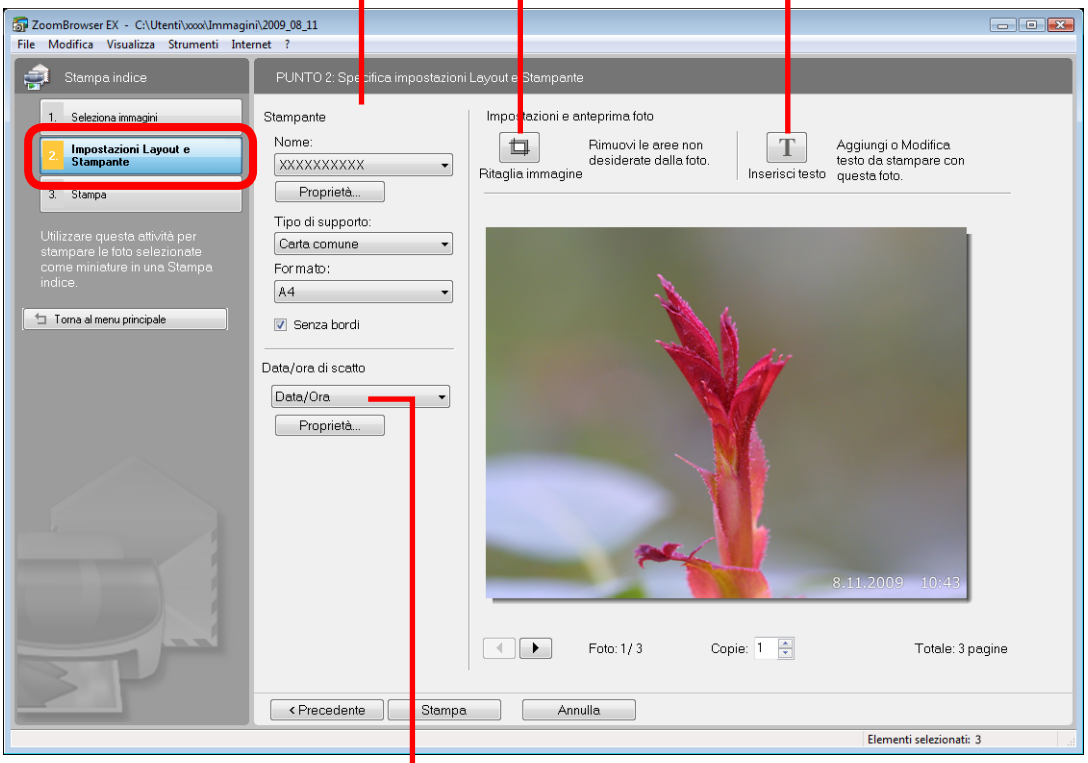

Consente di impostare le opzioni per aggiungere alla stampa l'indicazione della data e dell'ora dello scatto.

5 Fare clic su [3. Stampa].

Verrà avviato il processo di stampa.

SUGGERIMENTO

Stampa mediante altro software

È possibile stampare le immagini utilizzando eventuale software speciale installato nel computer. Fare clic sul pulsante attività [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale, quindi su [Stampa mediante altro software].

Stampa indice

È possibile stampare un indice delle immagini.

1 **Fare clic sul pulsante attività [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale.**

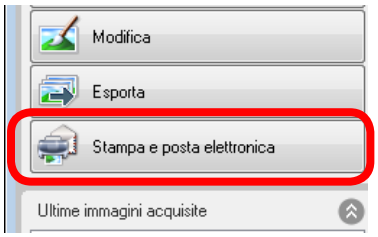

2 **Fare clic su [Stampa indice].**

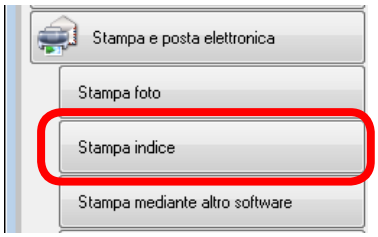

3 **Verificare che sia selezionata l'opzione [1. Seleziona immagini] e selezionare le immagini da stampare.**

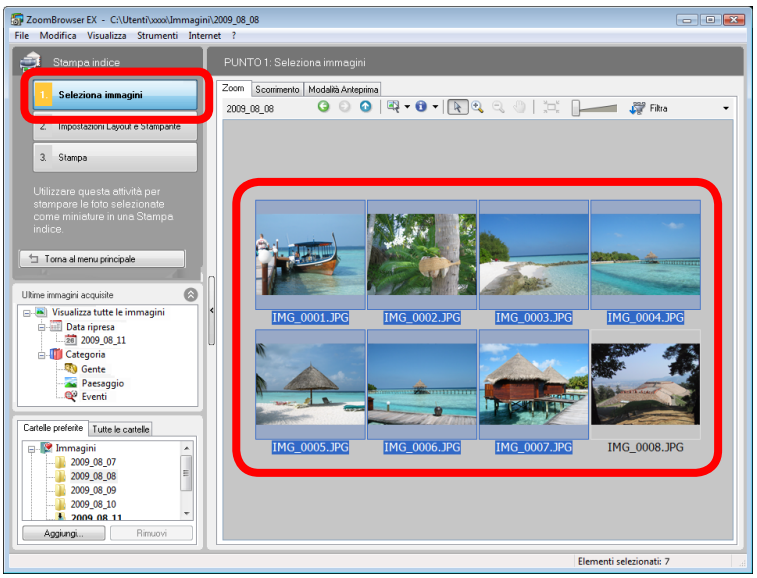

4 Fare clic su [2. Impostazioni Layout e Stampante] e impostare le categorie nel modo desiderato.

Selezionare un'immagine da ruotare o ritagliare.

Consente di impostare le opzioni relative a stampante e formato della carta.

Consente di ruotare le immagini selezionate.

Fare clic qui per ritagliare e stampare una parte dell'immagine selezionata.

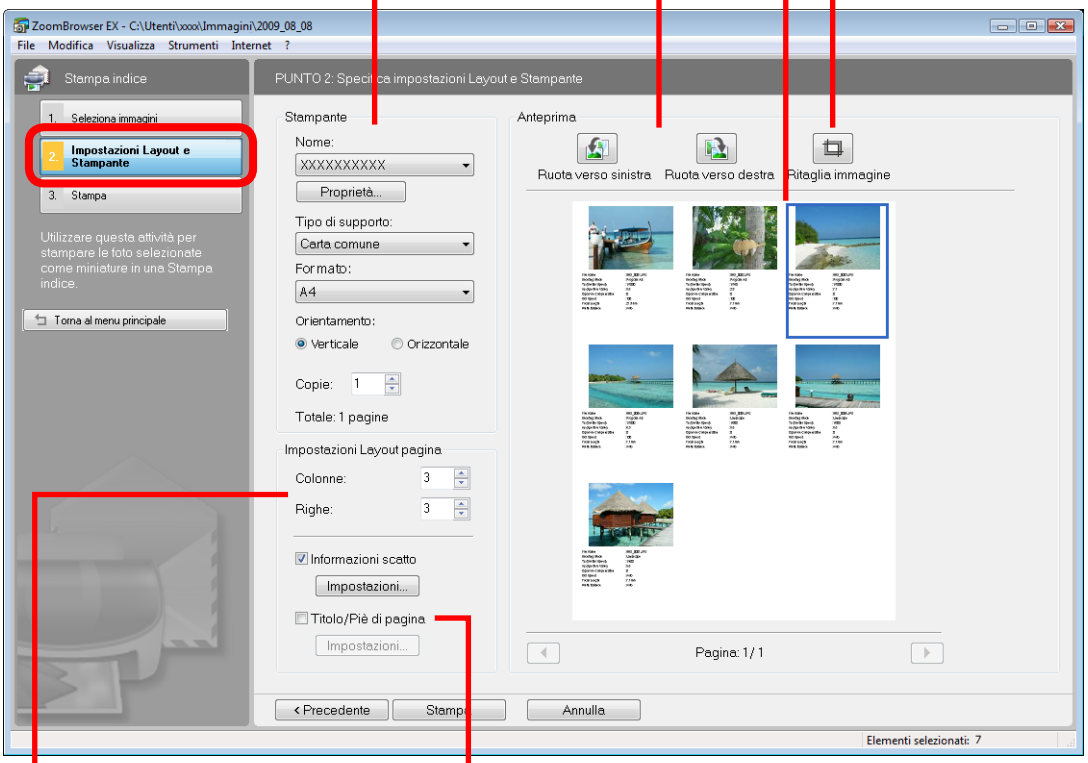

Consente di impostare il numero di righe o colonne.

Consente di configurare la stampa di informazioni sullo scatto, commenti, intestazioni, piè di pagina e numeri di pagina.

5 Fare clic su [3. Stampa].

Verrà avviato il processo di stampa.

Utilizzo di CameraWindow

Prima schermata del menu da aprire

Questa schermata viene visualizzata quando si collega la fotocamera al computer.
Fare clic su ognuno dei pulsanti per visualizzare le opzioni disponibili.

Visualizza informazioni sulla scheda di memoria presente nella fotocamera.

Visualizza informazioni sulla fotocamera.

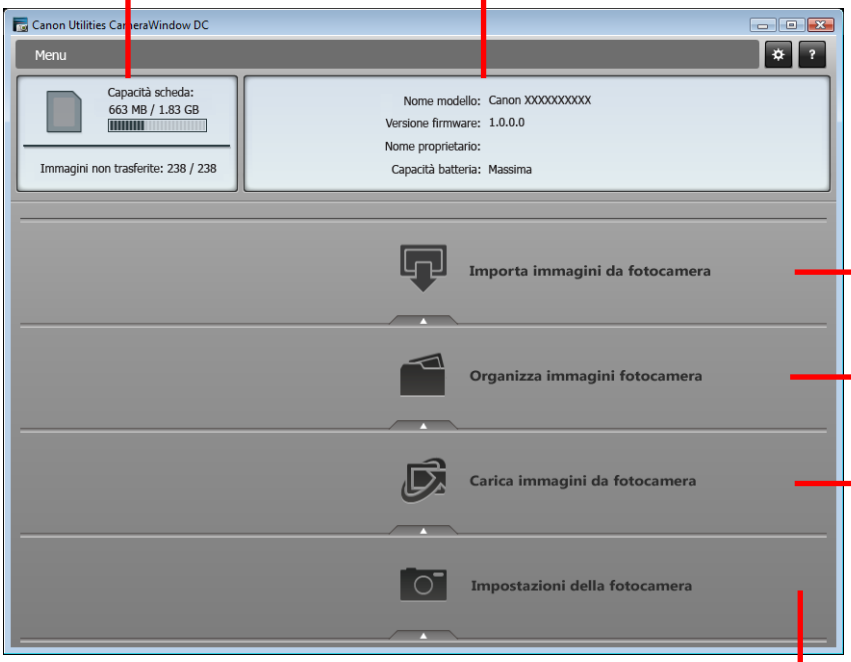

Consente di eseguire operazioni per il trasferimento delle immagini dalla fotocamera al computer.

Consente di eseguire operazioni per proteggere, ruotare ed eliminare le immagini nella fotocamera. Consente inoltre di trasferire immagini dal computer alla fotocamera.

Consente di eseguire operazioni per il caricamento dei filmati della fotocamera su servizi Web.

Consente di eseguire operazioni per l'impostazione della schermata di avvio, del suono di avvio e di altri avvisi sonori della fotocamera. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Impostazioni My Camera" in "Tecniche più avanzate". Questo menu non è disponibile su tutti i modelli di fotocamera.

SUGGERIMENTO

Personalizzazione delle funzioni di CameraWindow

Se si fa clic sul pulsante come illustrato in alto a destra nella schermata, è possibile personalizzare diverse funzioni per semplificare l'utilizzo di CameraWindow. È possibile modificare le impostazioni relative al trasferimento automatico, la schermata visualizzata all'avvio di CameraWindow e la cartella di destinazione delle immagini trasferite.

Schermata per il trasferimento delle immagini

Questa schermata viene visualizzata quando si fa clic su [Importa immagini da fotocamera] nella schermata del menu. Fare quindi clic su [Seleziona immagini da importare]. Selezionare l'immagine da trasferire nel computer e fare clic sul pulsante per procedere.

Finestra del visualizzatore (visualizzazione miniature)

Consente di tornare alla schermata del menu.

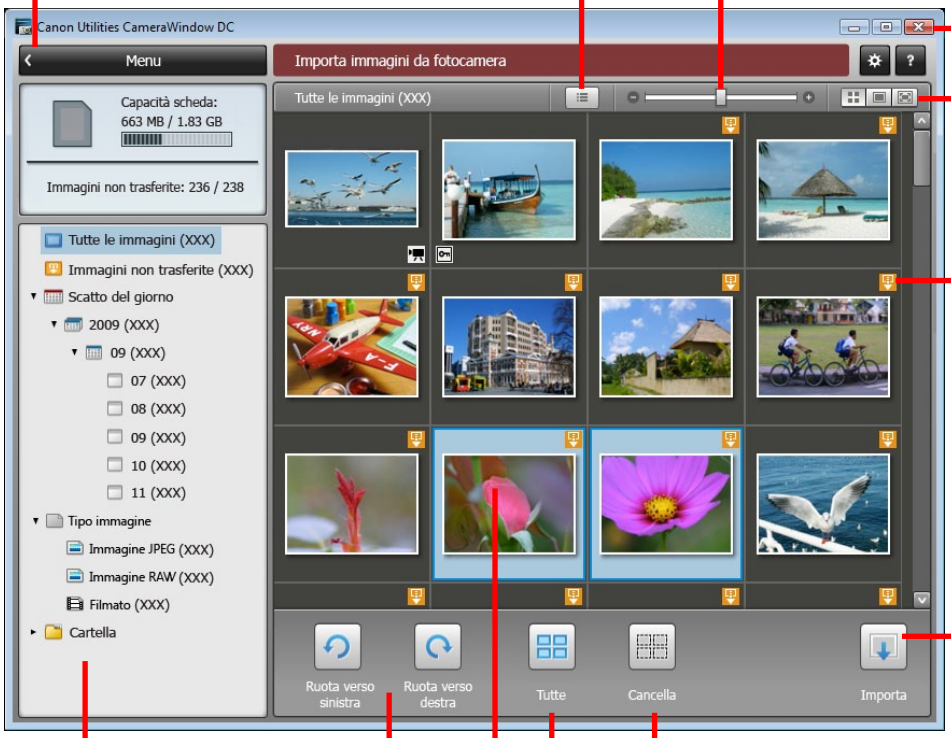

Consente di attivare e disattivare l'indicazione della data di scatto e del nome della cartella sotto la miniatura (se è attiva la visualizzazione delle miniature).

Consente di modificare le dimensioni delle miniature (se è attiva la visualizzazione delle miniature).

Consente di chiudere CameraWindow.

Consente di passare da una modalità di visualizzazione della finestra a un'altra.

- Visualizzazione miniature
- Visualizzazione anteprima
- Visualizzazione a schermo intero

Per visualizzare l'anteprima di un'immagine, fare doppio clic su quest'ultima.

Questo contrassegno viene applicato alle immagini non ancora trasferite.

Consente di trasferire nel computer l'immagine selezionata nella finestra del visualizzatore.

Consente di annullare la selezione delle immagini.

Consente di selezionare tutte le immagini.

Le immagini nella fotocamera corrispondenti al filtro selezionato vengono visualizzate nell'area a destra.

Consente di ruotare le immagini selezionate di 90° in senso orario o antiorario.

Il colore dello sfondo delle immagini selezionate diventa blu.

IMPORTANTE

- **Le funzioni (pulsanti) visualizzate variano in base al modello di fotocamera.**

Organizzazione della schermata delle immagini

Questa schermata viene visualizzata quando si fa clic su [Organizza immagini fotocamera] nella schermata del menu. Fare quindi clic su [Organizza immagini]. Se si fa clic su una cartella a sinistra, tutte le immagini presenti nella cartella verranno visualizzate come miniature (con dimensioni ridotte) nella parte destra della schermata.

Finestra del visualizzatore (visualizzazione miniature)

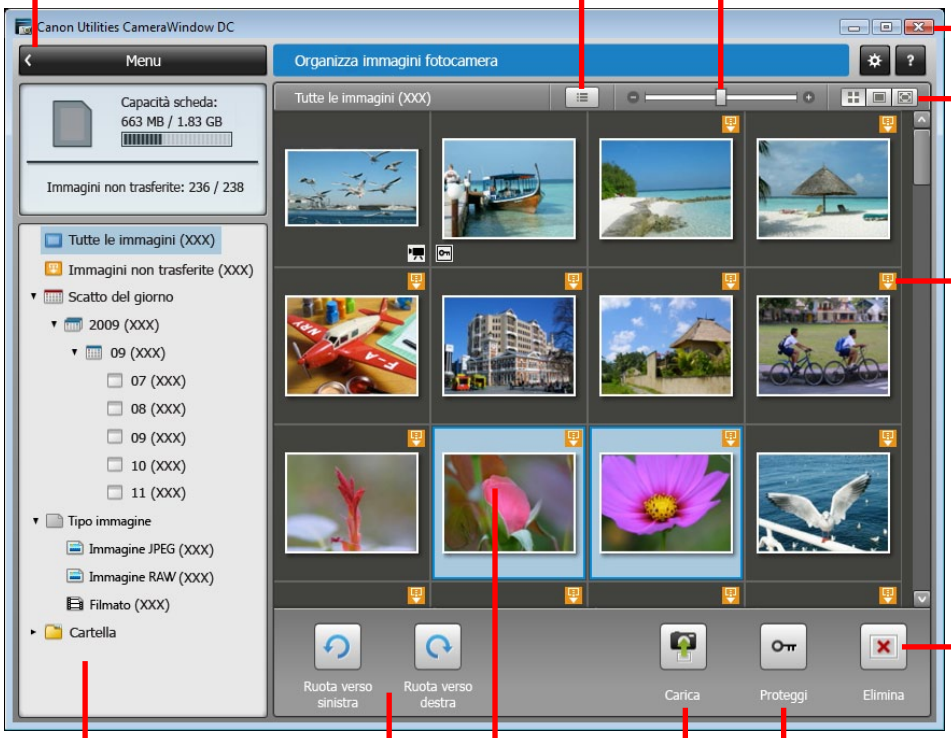

Consente di tornare alla schermata del menu.

Consente di attivare e disattivare l'indicazione della data di scatto e del nome della cartella sotto la miniatura (se è attiva la visualizzazione delle miniature).

Consente di modificare le dimensioni delle miniature (se è attiva la visualizzazione delle miniature).

Consente di chiudere CameraWindow.

Consente di passare da una modalità di visualizzazione della finestra a un'altra.

- Visualizzazione miniature
- Visualizzazione anteprima
- Visualizzazione a schermo intero

Per visualizzare l'anteprima di un'immagine, fare doppio clic su quest'ultima.

Questo contrassegno viene applicato alle immagini non ancora trasferite.

Consente di eliminare l'immagine selezionata nella finestra del visualizzatore.

Consente di attivare o annullare la protezione dell'immagine selezionata nella finestra del visualizzatore.

Consente di trasferire le immagini dal computer alla fotocamera.

Le immagini nella fotocamera corrispondenti al filtro selezionato vengono visualizzate nell'area a destra.

Consente di ruotare le immagini selezionate di 90° in senso orario o antiorario.

Il colore dello sfondo delle immagini selezionate diventa blu.

IMPORTANTE

- **Le funzioni (pulsanti) visualizzate variano in base al modello di fotocamera.**
- **Se si fa clic sul pulsante (Elimina), l'immagine verrà eliminata dalla fotocamera. È opportuno prestare la massima attenzione in quanto non è possibile recuperare le immagini eliminate.**

Utilizzo della finestra principale

Finestra principale

Di seguito è illustrata la finestra principale da cui è possibile eseguire le attività in ZoomBrowser EX.

Presentazione
Consente di visualizzare le immagini selezionate in successione nella finestra.

Proprietà
Consente di visualizzare informazioni su un'immagine selezionata.

Visualizza immagine
Consente di visualizzare l'immagine selezionata nella finestra del visualizzatore.

Pulsanti attività
Consentono di selezionare le attività da eseguire.

Ultime immagini acquisite
È possibile controllare le immagini in base a data di scatto o categoria.

Cerca
Consente di eseguire ricerche sulle immagini.

Elimina
Consente di eliminare le immagini o le cartelle selezionate.
- Le immagini selezionate vengono spostate nel Cestino sul desktop.
- Non è possibile recuperare l'associazione tra una nota vocale e un'immagine da un file ripristinato dal Cestino.

Ruota
Consente di ruotare l'immagine selezionata.
- Scegliere [Ruota in base alle informazioni di rotazione] dal menu [Modifica] per ruotare anche l'immagine originale nella direzione visualizzata.

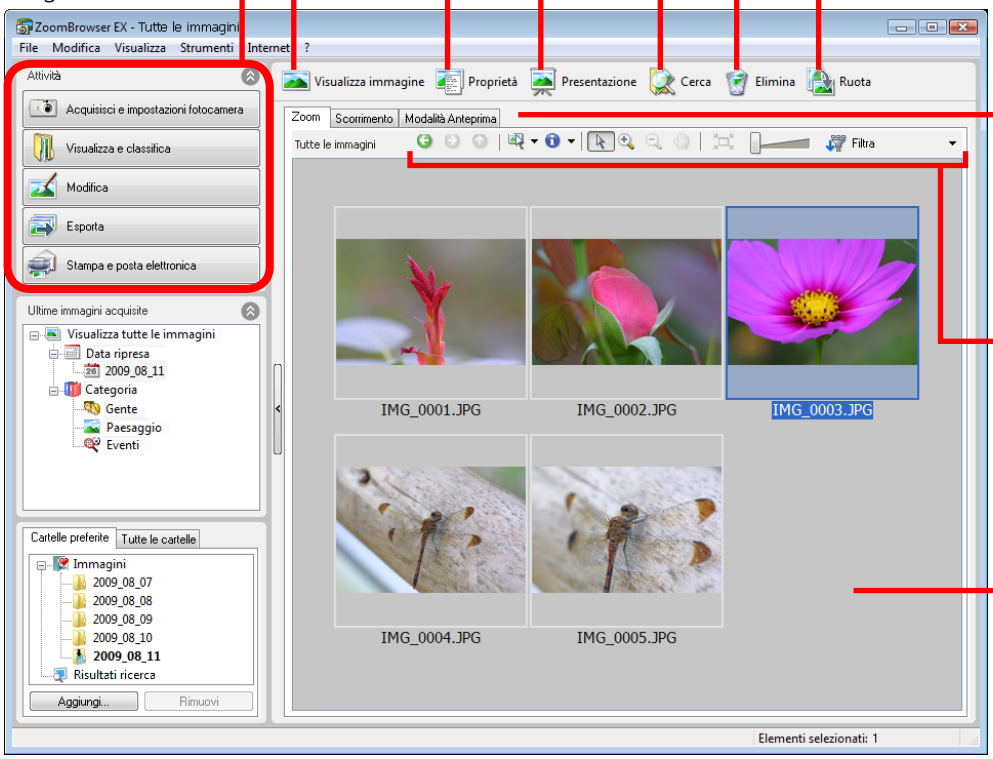

Modalità di visualizzazione
Consente di selezionare la modalità di visualizzazione per l'area del browser.

Pannello di controllo visualizzazione
Consente di configurare le impostazioni di visualizzazione delle immagini nell'area del browser.

Area del browser
Visualizza un indice delle immagini.

Area cartelle
Consente di selezionare una cartella da visualizzare.
- È possibile registrare le cartelle utilizzate di frequente come Cartelle preferite ( ). A tale scopo, fare clic su [Aggiungi]. Per eliminare una cartella nell'area Cartelle preferite, selezionare una cartella e fare clic sul pulsante [Rimuovi].

Modalità di visualizzazione

Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata per l'area del browser.

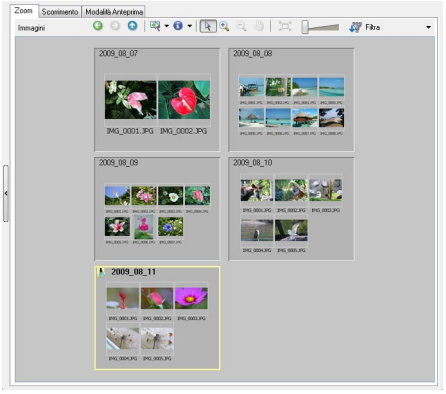

Zoom: modalità adatta per esaminare numerose immagini.

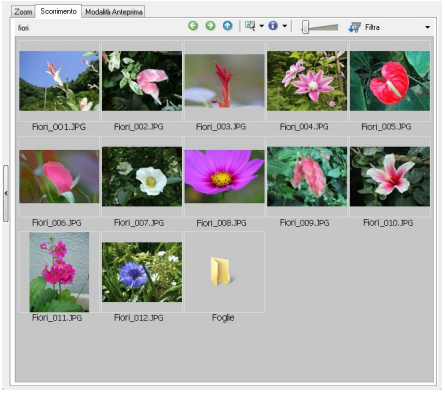

Scorrimento: agevola la visualizzazione impostando in modo adeguato le dimensioni delle miniature.

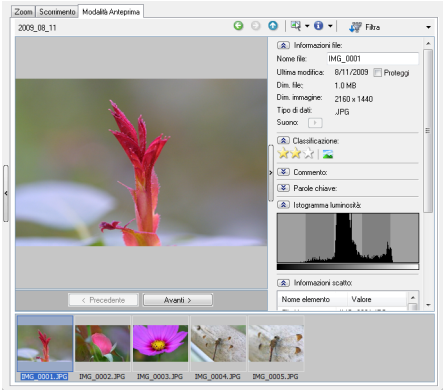

Modalità Anteprima: consente di leggere le informazioni sull'immagine mentre questa è visualizzata.

SUGGERIMENTO

Ingrandire le miniature per esaminare le immagini

In modalità Zoom o Scorrimento, se si posiziona il puntatore del mouse su una miniatura, l'immagine verrà visualizzata ingrandita. È possibile disattivare questa funzione nel menu (Visualizza informazioni).

Pannello di controllo visualizzazione

Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

Adatta alla finestra
Consente di modificare le dimensioni della miniatura, adattandole alla finestra.

Pulsante di selezione
Utilizzare questo pulsante per selezionare immagini nella modalità Zoom.

Menu Selezione
Fare clic per selezionare/deselezionare tutte le immagini nell'area del browser.

Dimensioni immagine
Consente di modificare la dimensione della miniatura nell'area del browser.

Menu Mostra/Nascondi informazioni immagine
Selezionare questa opzione per visualizzare o nascondere le informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome file, la data di scatto o la relativa classificazione.

Pulsante Zoom
Utilizzare questo pulsante per ingrandire o ridurre un'immagine.

Pulsante Scorrimento
Utilizzare questo pulsante nella modalità Zoom per spostare la parte visualizzata dell'immagine (trascinamento all'interno dell'area del browser).

Menu Strumento Filtro
Consente di visualizzare solo le immagini corrispondenti alle condizioni specificate.

Attività dell'area del browser

Modificare il livello della cartella
È possibile modificare il livello della cartella visualizzato eseguendo le procedure seguenti.
- Nella modalità Zoom posizionare il puntatore del mouse sulla cartella e fare clic sull'icona che viene visualizzata.
- In modalità Scorrimento o Anteprima fare doppio clic sull'icona .
- Per passare a un livello più alto, fare clic sull'icona .

Modificare le dimensioni di visualizzazione
È possibile modificare le proporzioni di visualizzazione (modalità Zoom) o le dimensioni delle miniature (modalità Scorrimento) mediante l'apposito dispositivo di scorrimento.

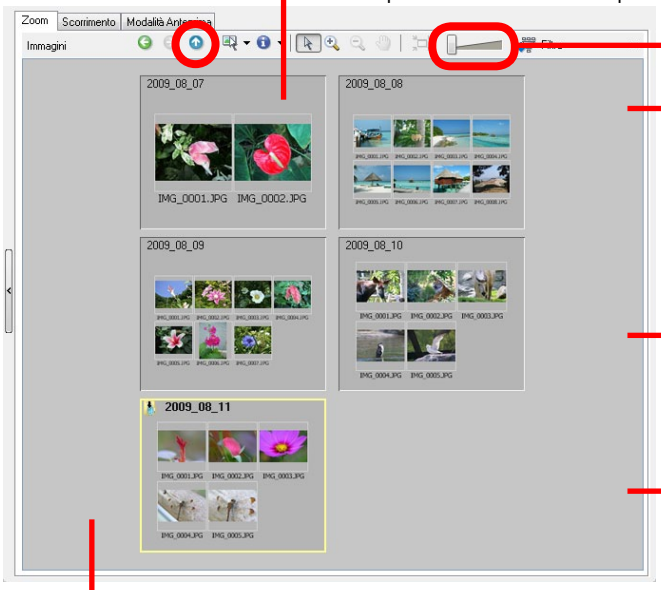

Selezionare le immagini
Per selezionare un'immagine nell'area del browser è sufficiente fare clic su di essa. Per selezionare più immagini, tenere premuto il tasto [Ctrl] mentre si fa clic su di esse oppure tenere premuto il tasto [Maiusc] e fare clic sulla prima e quindi sull'ultima immagine di una serie di immagini adiacenti.

Visualizzare le immagini
Per visualizzare un'immagine nella finestra del visualizzatore, fare doppio clic sull'immagine nell'area del browser oppure selezionarla e fare clic su (Visualizza immagine).

Spostare e copiare le immagini
Per spostare un'immagine da una cartella a un'altra, trascinarla sulla cartella di destinazione e rilasciare il pulsante del mouse. Per copiare un'immagine, tenere premuto il tasto [Ctrl] mentre si rilascia il pulsante del mouse come indicato sopra. È inoltre possibile utilizzare le stesse procedure per copiare le immagini da Esplora risorse nella finestra principale e viceversa.

Creare una nuova cartella
Per creare una nuova cartella nell'area del browser, scegliere [Nuova cartella] dal menu [File].

SUGGERIMENTO

Menu di scelta rapida
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su una finestra o un'immagine viene visualizzato un menu di scelta rapida contestuale. Questo tipo di menu contiene le funzioni disponibili nel contesto corrente, nonché altre pratiche opzioni. I menu di scelta rapida consentono di utilizzare il software in modo più efficiente.

Utilizzo del Navigatore
Se si modifica il fattore di zoom della modalità Zoom, viene visualizzata la finestra Navigatore che indica la posizione corrente. In questa finestra è possibile modificare la posizione trascinando o facendo clic all'interno della finestra.

Finestra delle proprietà

La finestra delle proprietà viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic sul pulsante Proprietà. Questa finestra non viene visualizzata in modalità Anteprima.

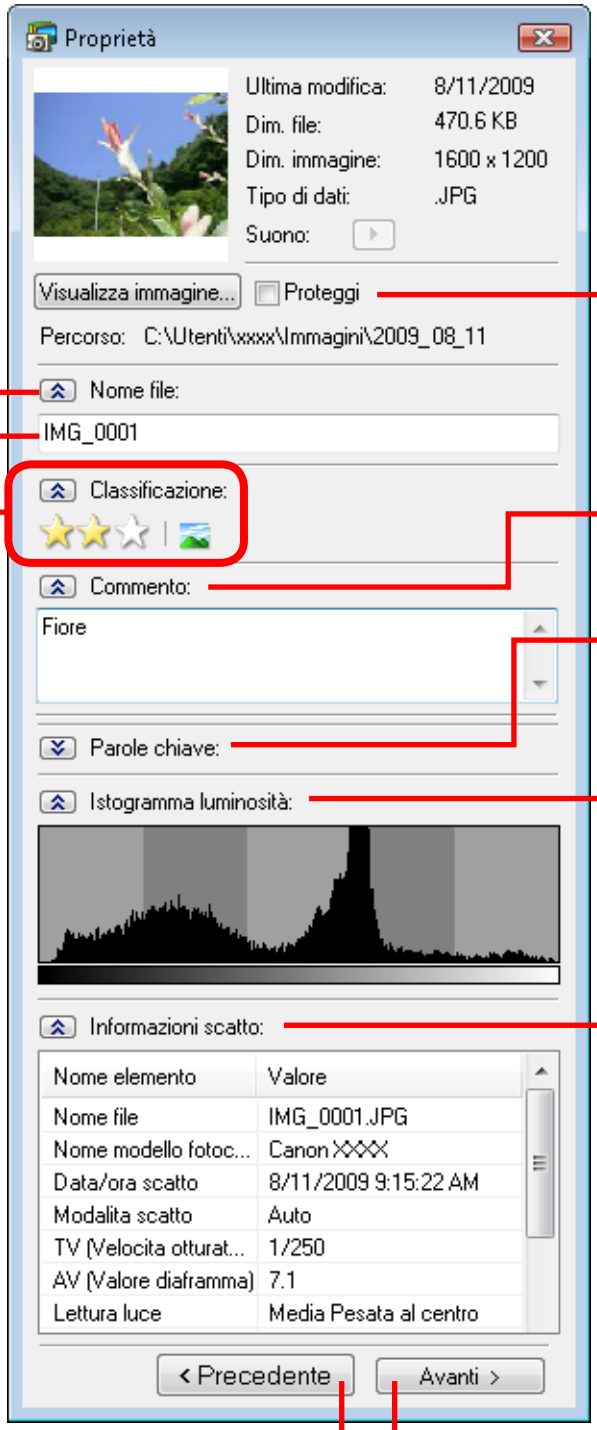

Mostra o nasconde le categorie.

Nome file
È possibile modificare il nome del file.

Classificazione
Consente di impostare la classificazione di un'immagine. Se è impostata una categoria verrà visualizzata un'icona.

Proteggi
Consente di impedire la sovrascrittura o l'eliminazione di un'immagine.

Commento
Qui è possibile digitare un commento.

Parole chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Le informazioni visualizzate dipendono dal modello di fotocamera utilizzato.

Pulsanti di selezione delle immagini
Quando si selezionano più immagini, è possibile spostarsi tra le immagini le cui informazioni sono visualizzate nella finestra delle proprietà.

Finestra del visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nella finestra principale per visualizzarla nella finestra del visualizzatore.

È possibile modificare il fattore di ingrandimento della visualizzazione. Se si aumenta il fattore di zoom, viene visualizzata la finestra del Navigatore che indica la posizione relativa nell'immagine.

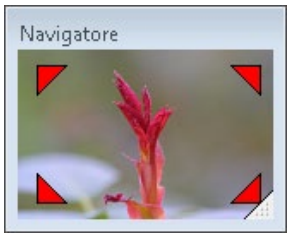

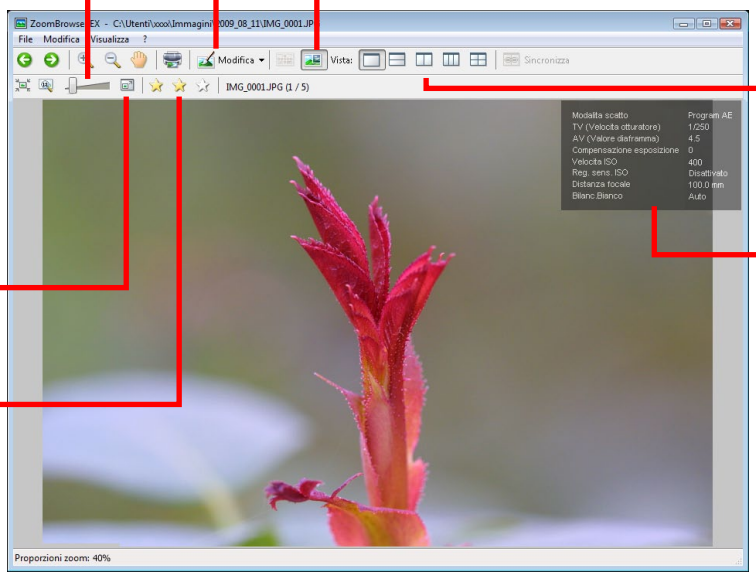

Consente di modificare un'immagine.

È possibile visualizzare le informazioni di scatto. È possibile configurare la visualizzazione delle informazioni scegliendo [Preferenze] dal menu [Strumenti].

Consente di visualizzare più immagini affiancate.

Informazioni di scatto

Consente di visualizzare le immagini a schermo intero.

Consente di impostare la classificazione.

- Al di sotto delle immagini RAW nella finestra del visualizzatore è disponibile il pulsante [Visualizza immagine originale]. Fare clic su questo pulsante per visualizzare l'immagine convertita nella finestra del visualizzatore.
- Quando si visualizza un filmato viene aperta la finestra seguente.

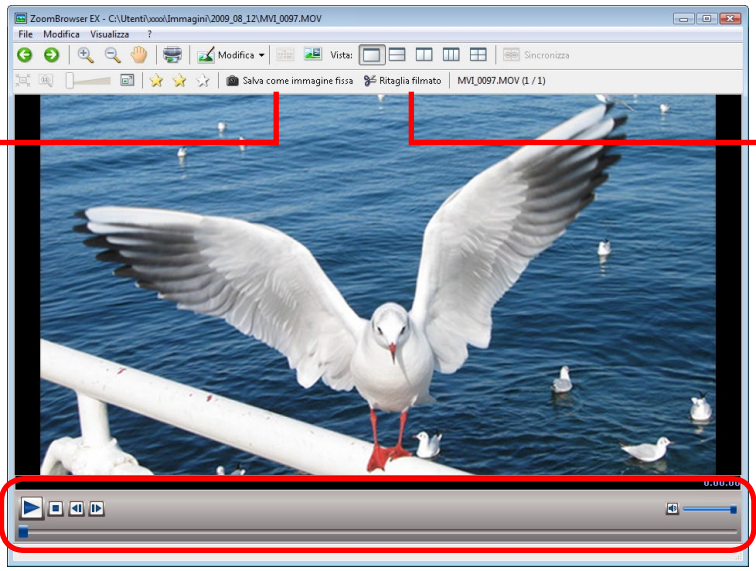

È possibile estrarre immagini fisse dai filmati.

È possibile tagliare porzioni all'inizio o alla fine di un filmato.

È possibile controllare la riproduzione del filmato e il livello del volume.

- Quando si riproduce un filmato rallentato, vengono visualizzati una barra per la modifica della velocità di riproduzione e il pulsante 1x (riproduzione in tempo reale). Se si fa clic su 1x, il filmato viene riprodotto alla velocità originale in cui è stato registrato.

Modifica di immagini

IMPORTANTE

- **Dopo aver apportato modifiche a un'immagine, la relativa immagine originale viene sovrascritta a meno che non si modifichi il nome del file prima di salvare. Per mantenere inalterata l'immagine originale, modificare il nome del file quando si salva l'immagine modificata.**

- In questa sezione vengono illustrate le procedure che è possibile eseguire facendo clic sul pulsante attività Modifica. È inoltre possibile modificare le immagini in modo analogo facendo clic sul pulsante [Modifica] nella finestra del visualizzatore.

Correzione effetto occhi rossi

È possibile ripristinare il colore originale degli occhi nei casi in cui la luce riflessa del flash li ha resi rossi.

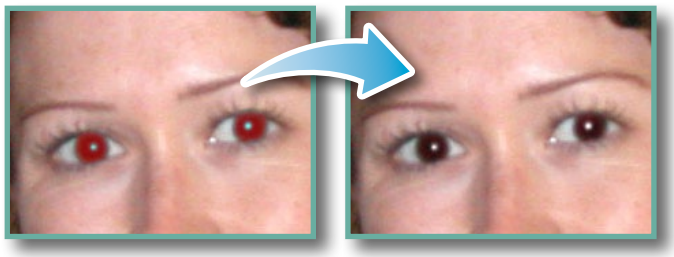

- Fare clic su [Avvia] quando è selezionata la Modalità automatica.
- Passare alla Modalità manuale se non è possibile correggere l'immagine nella Modalità automatica, quindi selezionare la posizione dell'occhio da correggere.

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Correzione effetto occhi rossi]**
5. **[3. Fine]**

- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Regolazione automatica

È possibile regolare automaticamente il bilanciamento del colore e la luminosità dell'immagine.

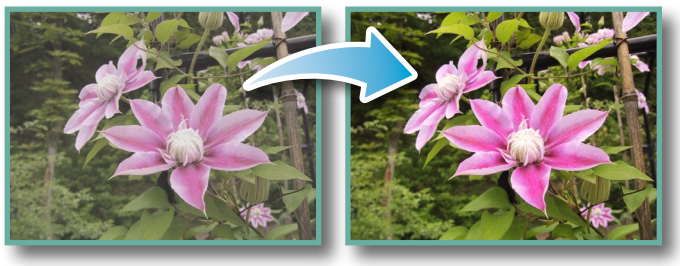

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Regolazione automatica]**
5. **[3. Fine]**

- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Regolazione colore/luminosità

È possibile regolare il bilanciamento del colore e la luminosità delle immagini in diversi modi.

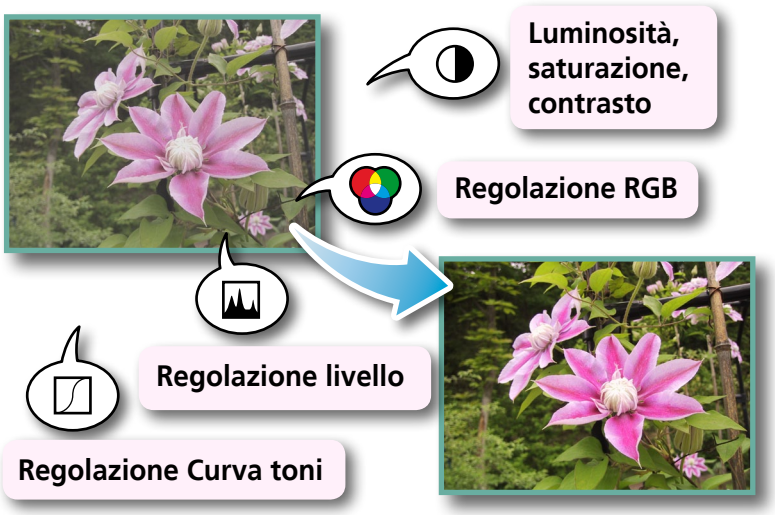

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Regolazione colore/luminosità]**
5. **[3. Fine]**

- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Regolazione nitidezza/Enfatizzazione contorni

È possibile aumentare la nitidezza delle immagini enfatizzando i contorni dei soggetti, ad esempio persone e oggetti.

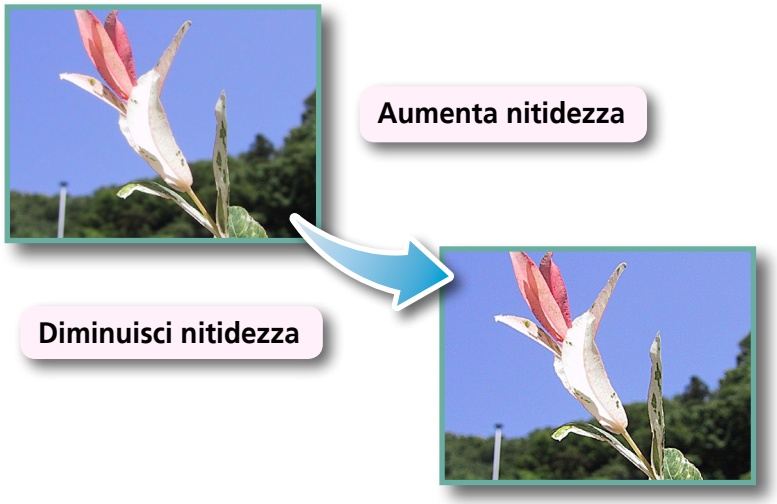

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Nitidezza]**
5. **[3. Fine]**

- Il [Raggio] dell'opzione Diminuisci nitidezza corrisponde alla dimensione in cui il contorno viene rilevato, mentre il valore [Soglia] è il valore standard a cui viene determinato il contorno.
- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Ritaglio di una porzione di un'immagine

È possibile utilizzare questa procedura per eliminare porzioni non necessarie dell'immagine e lasciare solo quelle desiderate.

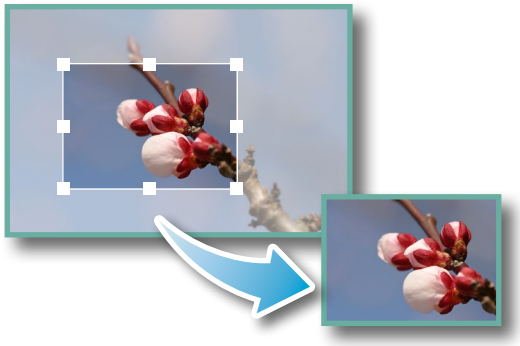

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Ritaglia]**
5. **[3. Fine]**

- È inoltre possibile immettere valori o specificare le proporzioni per impostare l'area di ritaglio.
- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Inserimento di testo

Questa procedura consente di aggiungere testo all'immagine.

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Inserisci testo]**
5. **[3. Fine]**

- Se si seleziona la casella [Antialias], i bordi del testo verranno uniformati all'immagine sottostante.
- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Utilizzo di altro software di modifica

Se si registra in ZoomBrowser EX un altro programma per l'elaborazione delle immagini, è possibile utilizzare quest'ultimo per modificare un'immagine selezionata in ZoomBrowser EX.

Registrazione di un programma per l'elaborazione delle immagini

È possibile registrare il programma in modo che possa essere avviato dall'interno di ZoomBrowser EX.
ZoomBrowser EX
Altro programma per l'elaborazione delle immagini

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Modifica con editor immagini esterno]**
5. **[Gestisci elenco]**

Modifica di immagini con un programma di elaborazione registrato

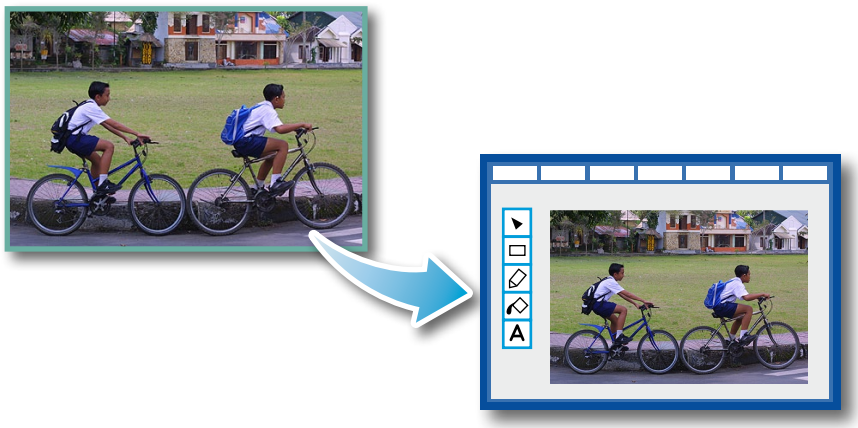

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica immagine].**
2. **Selezionare un'immagine.**
3. **[2. Seleziona strumento di modifica]**
4. **[Modifica con editor immagini esterno]**
5. **[3. Fine]**

- Le informazioni di scatto delle immagini acquisite con la fotocamera e quindi elaborate e salvate in un altro programma potrebbero andare perdute.
- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

Associazione di suoni

È possibile aggiungere alle immagini e quindi riprodurre effetti sonori o musica di sottofondo.

Aggiunta di suoni

Procedure

1. **Selezionare un'immagine.**
2. 

[Modifica] e [Aggiungi/rimuovi suono].

- È possibile associare alle immagini file audio di tipo WAVE (con estensione ".wav").
- Quando si associa un file audio a un'immagine, esso viene copiato nella stessa cartella del file dell'immagine.

Riproduzione del file audio associato a un'immagine

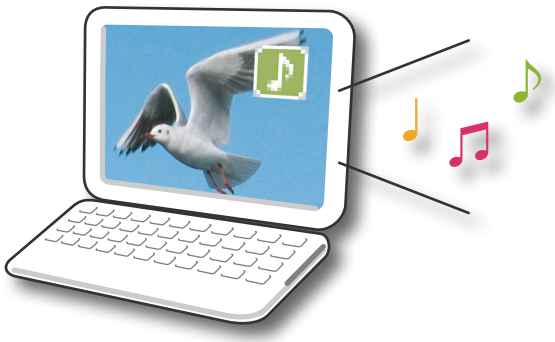

Procedure

1. **Selezionare un'immagine.**
2. 

[Modifica] e [Riproduci suono].

Creazione di immagini panoramiche – PhotoStitch

È possibile creare ampie immagini panoramiche ottenute mediante l'unione di una serie di immagini acquisite spostando leggermente la fotocamera al momento degli scatti.

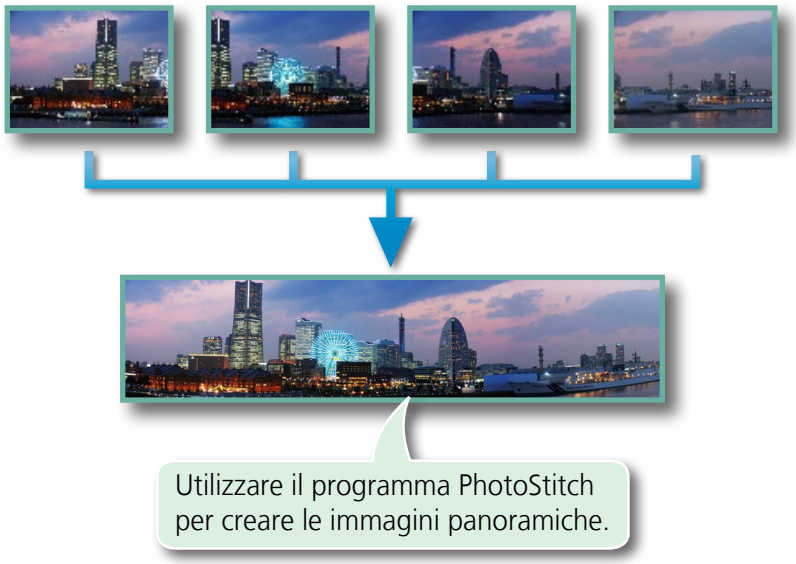

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Unisci foto].**

- Non è possibile modificare filmati e immagini RAW.

SUGGERIMENTO

Utilizzo della modalità Unione Guidata

Se si utilizza la modalità Unione Guidata della fotocamera per acquisire le immagini, PhotoStitch sarà in grado di rilevare automaticamente l'ordine delle immagini e la direzione di unione in modo da semplificare l'attività. La modalità Unione Guidata potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli di fotocamera.

IMPORTANTE

- **Se viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria del computer è insufficiente, provare ad eseguire una delle seguenti operazioni per risolvere il problema.**
  - **Chiudere tutte le applicazioni tranne PhotoStitch.**
  - **Ridurre le dimensioni o il numero di immagini da unire.**
  - **Nella scheda [Salva] selezionare [Regola immagine], quindi ridurre le dimensioni in "Dimensioni immagine salvata".**

Modifica dei filmati

È possibile creare filmati originali collegando filmati e foto.
È possibile aggiungere titoli o altro testo, un sottofondo musicale e diversi effetti speciali.

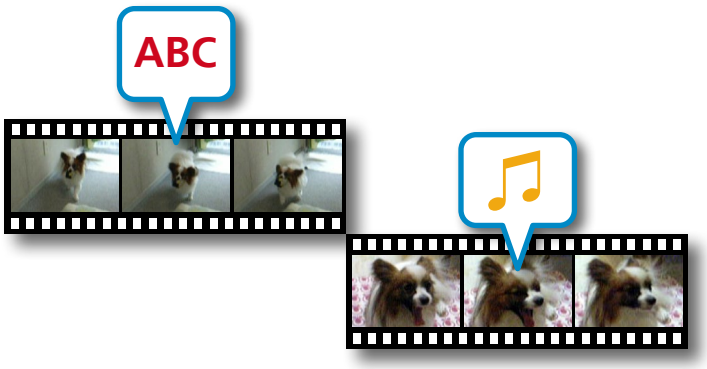

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Modifica filmato].**

SUGGERIMENTO

Durata dei filmati registrabili

- La durata dei filmati che è possibile salvare è indicata a destra. Se si tenta di salvare un filmato con una durata superiore, viene visualizzato un messaggio. In questo caso, ridurre la durata o la dimensione del filmato.

Dimensione del filmato	Durata max
1920x1080	Meno di 10 minuti
1280x720	Meno di 20 minuti
640x480	Meno di 30 minuti
320x240	Meno di 60 minuti

Modifica della velocità di riproduzione di un filmato rallentato e salvataggio del filmato come nuovo file

- Fare clic su [Velocità riproduzione lenta] al passaggio 2 per modificare la velocità di riproduzione (solo con filmati rallentati).

IMPORTANTE

- **I filmati modificati con questa funzione non possono essere ritrasferiti sulla fotocamera.**
- **Il salvataggio di filmati richiede tempo, soprattutto quando si selezionano filmati di tipo MOV per [Salva tipo immagine].**

Conversione di immagini RAW – Digital Photo Professional

È possibile convertire le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF.

Finestra principale di Digital Photo Professional

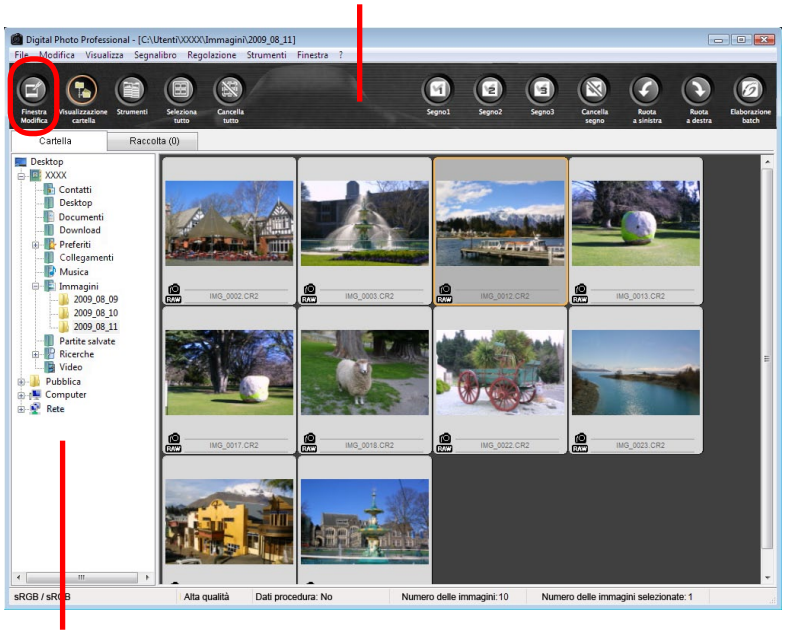

Consente di selezionare le cartelle contenenti le immagini.

Tavolozza degli strumenti di Digital Photo Professional

È possibile regolare tutti e tre i livelli dei canali RGB insieme oppure separatamente con la Curva toni.

Consente di ridurre le interferenze che si presentano durante le riprese notturne o le riprese a velocità ISO elevata.

Consente di regolare la luminosità, il bilanciamento del bianco e lo stile dell'immagine.

Consente di regolare il contrasto, il tono e la saturazione dei colori e la nitidezza.

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Modifica] e [Digital Photo Professional Elaborazione di immagini RAW].**
2. **Selezionare un'immagine RAW nella finestra principale di Digital Photo Professional.**
3. **Fare clic su (Finestra Modifica).**
4. **Regolare la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine nella tavolozza strumenti.**
   - Il contenuto modificato (le informazioni per i requisiti di elaborazione dell'immagine) viene salvato insieme all'immagine sotto forma di "ricetta".
   - Digital Photo Professional consente di regolare le immagini per ottenere i migliori risultati per la scena o il soggetto desiderato specificando uno stile dell'immagine.
   - Le voci disponibili per la modifica variano in base al modello di fotocamera.
5. **[File] e [Converti e salva].**
   - Dopo aver impostato il tipo di file, le dimensioni e la cartella di destinazione, fare clic su [Salva].

- È possibile elaborare solo le immagini RAW compatibili con Digital Photo Professional.
- Accertarsi di utilizzare il software di conversione delle immagini RAW fornito con la fotocamera.

Per stampare, selezionare un'immagine nella finestra principale di Digital Photo Professional, quindi scegliere la funzione di stampa dal menu [File]. Digital Photo Professional consente l'utilizzo dei metodi di stampa riportati di seguito.

Metodo di stampa	Descrizione
Stampa singola	Imposta automaticamente il layout per la stampa di una singola immagine su una sola pagina.
Impostazione dettagliata	Consente di impostare il layout, aggiungere titoli o includere le informazioni di scatto nella stampa.
Foglio contatti	Consente di stampare una serie di immagini su una pagina, nonché di selezionare il numero di immagini e il layout e di aggiungere titoli.

IMPORTANTE

- **Le immagini RAW possono essere acquisite solo sui modelli di fotocamera che riportano "RAW" come uno dei tipi di dati compatibili nella sezione "Specifiche" della *Guida dell'utente della fotocamera*.**
- **È possibile elaborare solo le immagini RAW compatibili con Digital Photo Professional. Per informazioni sulla compatibilità, fare riferimento alla voce "Tipo dati" nella sezione "Specifiche" della *Guida dell'utente della fotocamera*.**
- **Per ulteriori dettagli sulle procedure, scaricare il manuale di Digital Photo Professional (formato PDF) dal sito Web Canon.**

SUGGERIMENTO

Informazioni sulle immagini RAW

Le immagini RAW contengono dati acquisiti dal sensore di immagini della fotocamera senza modifiche. Poiché contengono dati non elaborati diversi da quelli inclusi nelle normali immagini JPEG in quanto nella fotocamera non vengono eseguite operazioni di regolazione o compressione, è possibile convertirle in un computer senza perdita di qualità.

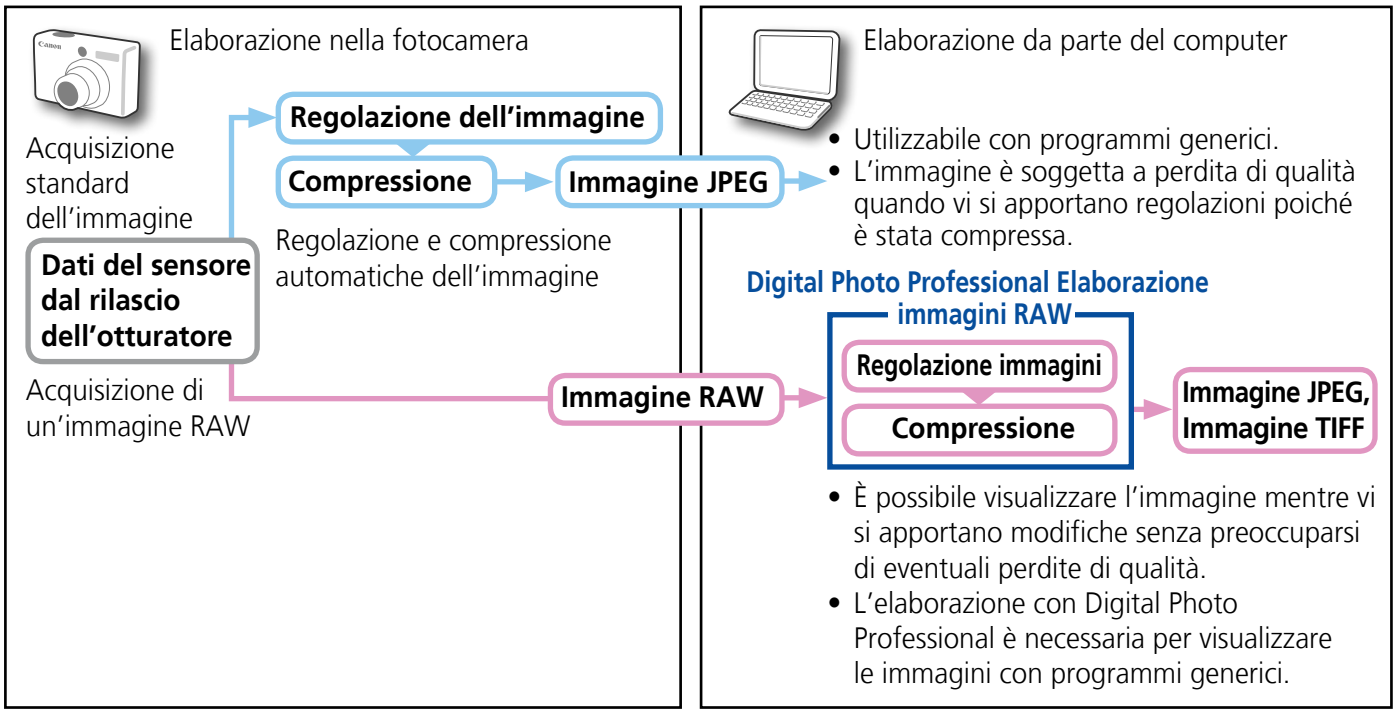
Elaborazione nella fotocamera
Acquisizione standard dell'immagine
Regolazione dell'immagine
Compressione
Immagine JPEG
Regolazione e compressione automatiche dell'immagine
Dati del sensore dal rilascio dell'otturatore
Acquisizione di un'immagine RAW
Immagine RAW
Elaborazione da parte del computer
• Utilizzabile con programmi generici.
• L'immagine è soggetta a perdita di qualità quando vi si apportano regolazioni poiché è stata compressa.
Digital Photo Professional Elaborazione immagini RAW
Regolazione immagini
Compressione
Immagine JPEG, Immagine TIFF
• È possibile visualizzare l'immagine mentre vi si apportano modifiche senza preoccuparsi di eventuali perdite di qualità.
• L'elaborazione con Digital Photo Professional è necessaria per visualizzare le immagini con programmi generici.

Esportazione

Modifica delle dimensioni e dei tipi delle immagini (fisse)

È possibile modificare il formato e le dimensioni di un'immagine in fase di esportazione in modo che possa essere pubblicata su Internet oppure inviata in allegato a un messaggio di posta elettronica.

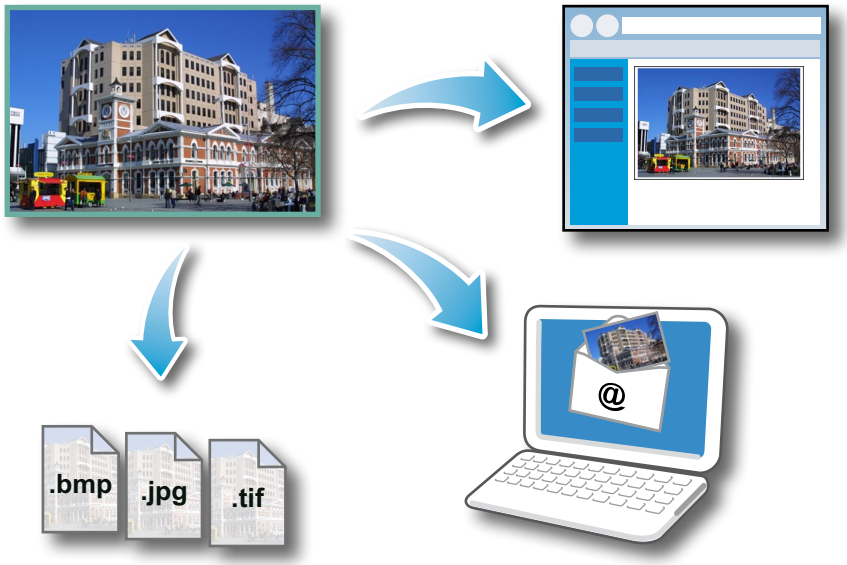

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Esporta immagine fissa].**

- Se si salva l'immagine come tipo diverso da JPEG, le informazioni di scatto verranno perse.

Modifica delle dimensioni e dei tipi dei filmati

È possibile modificare il formato e le dimensioni di un filmato in fase di esportazione in modo che possa essere pubblicato su Internet oppure inviato in allegato a un messaggio di posta elettronica.

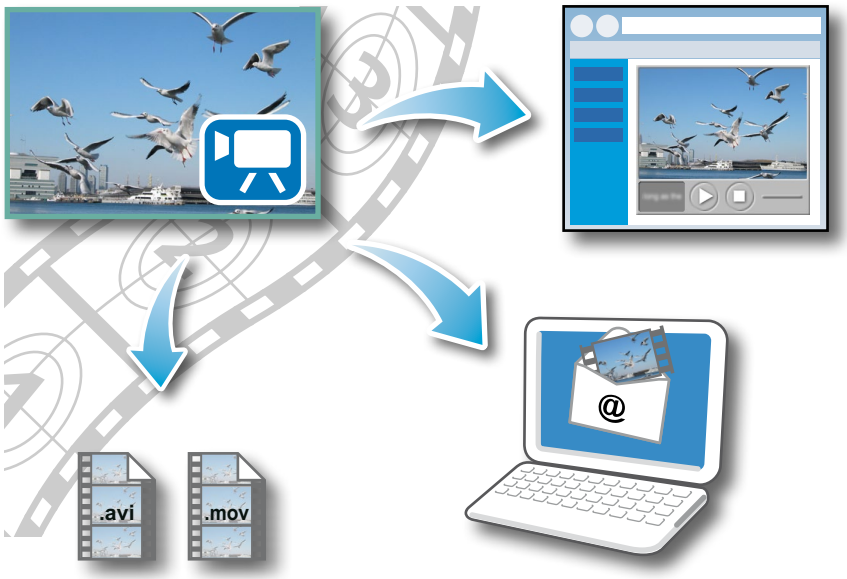

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Esporta filmati].**

- È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ruotare i filmati.

IMPORTANTE

- **L'esportazione di filmati può richiedere molto tempo.**

Estrazione di immagini fisse da filmati

È possibile estrarre e salvare foto dai fotogrammi desiderati di un filmato.

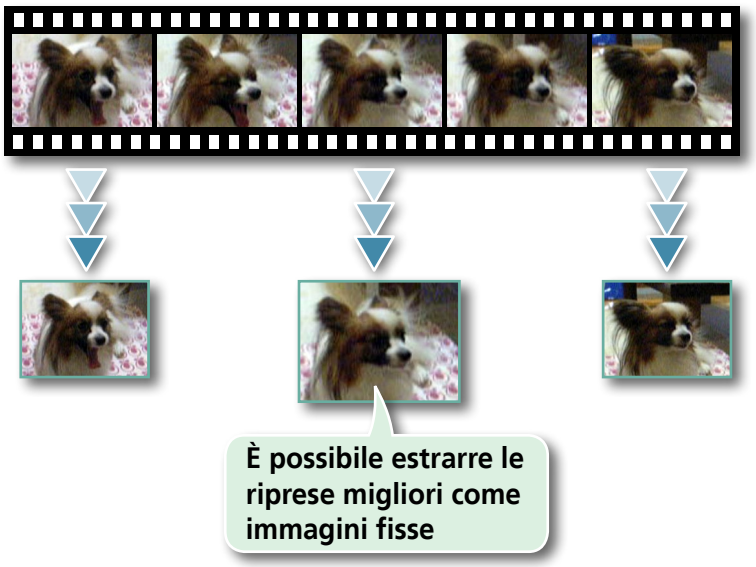

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Estrai fotogrammi da filmato].**

Esportazione delle informazioni di scatto

È possibile esportare le informazioni di scatto registrate con un'immagine, ad esempio la velocità dell'otturatore e l'esposizione, in un file di testo.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Esporta proprietà di scatto].**

Creazione di immagini per lo screen saver del computer

È possibile esportare le immagini per utilizzarle come screen saver del computer.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Esporta come screen saver].**

Creazione di immagini per lo sfondo del computer

È possibile esportare le immagini per utilizzarle come sfondo del computer.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Esporta come sfondo].**

Salvataggio su CD

È possibile salvare le immagini e le relative informazioni di scatto su dischi CD-R/RW.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Esporta] e [Backup su CD].**

IMPORTANTE

- **Questa funzione è disponibile solo sui computer che soddisfano i requisiti seguenti:**
  - Unità CD-R/RW disponibile come componente standard
  - Modalità di scrittura su CD-R/RW compatibile con Windows

- Se quando si inserisce un CD-R/RW nell'apposita unità viene visualizzata una finestra analoga a quella illustrata a destra, fare clic su ([Annulla] in Windows XP) per chiuderla.

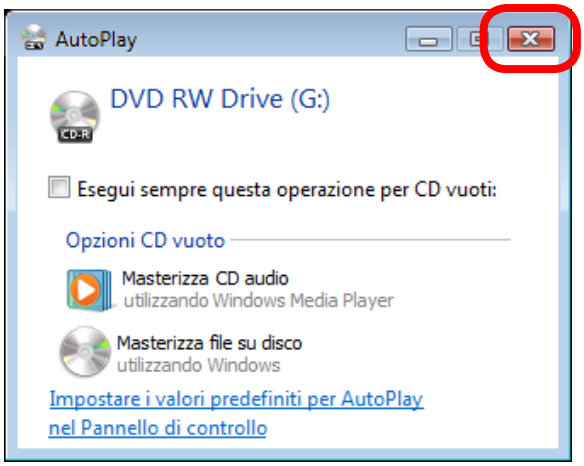

Caricamento di filmati su YouTube

Caricamento su YouTube

È possibile caricare su YouTube i filmati salvati nella fotocamera o in un computer.

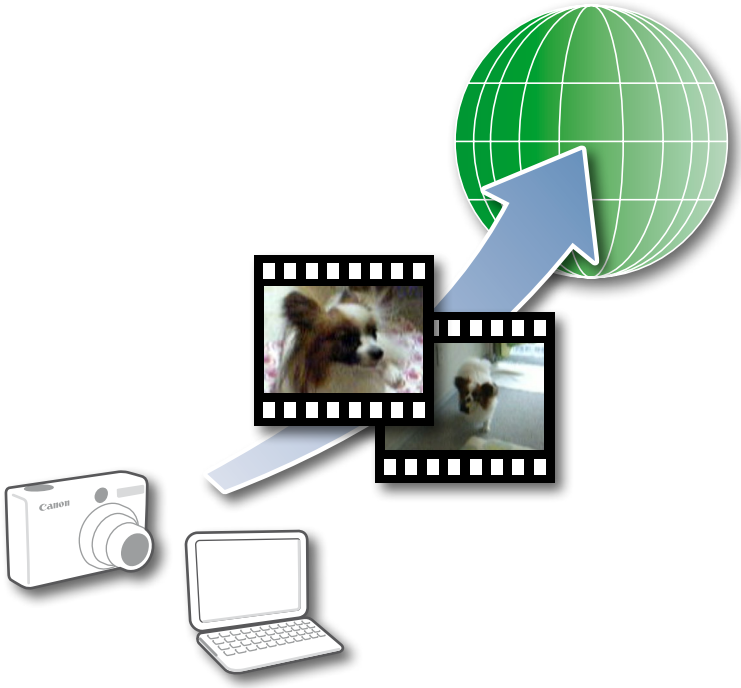

Procedure

1. **Collegare la fotocamera a un computer per avviare CameraWindow.**
   - Per informazioni dettagliate, vedere i passaggi da 1 a 3 in "Trasferimento di immagini".
2. **[Carica immagini da fotocamera]**
3. **[Carica filmati su YouTube]**
4. **Selezionare i filmati.**
5. **Fare clic su (Avanti).**
6. **Digitare un titolo e una descrizione, quindi fare clic su (Carica).**
7. **Immettere il nome utente e la password di YouTube per eseguire l'accesso.**

SUGGERIMENTO

Caricamento di filmati salvati in un computer

Fare clic sul pulsante [Start] nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, scegliere [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [Movie Uploader for YouTube] e [Movie Uploader for YouTube]. Fare clic su [Aggiungi] nella schermata visualizzata e quindi, dopo aver aggiunto i filmati all'elenco di caricamento, fare clic sul pulsante (Carica).

IMPORTANTE

- **Poiché questa funzione dipende dalle specifiche correnti o dalle specifiche future di YouTube, non è possibile garantirne la disponibilità.**
- **La durata massima dei filmati da caricare deve essere inferiore a 10 minuti e le dimensioni massime del file devono essere inferiori a 1 GB.**
- **Non è possibile caricare filmati modificati in un computer.**
- **È necessario disporre dell'accesso a Internet per caricare filmati. È necessario disporre di un account presso un provider di servizi Internet, di una connessione a Internet e di un browser sul computer.**
- **Le tariffe di accesso e di abbonamento a un provider di servizi Internet sono a carico dell'utente.**

Posta elettronica

Invio di immagini in allegato a messaggi di posta elettronica

È possibile inviare immagini come allegati a messaggi di posta elettronica.

Fare clic qui per la maggior parte delle immagini.

Fare clic qui se si desidera modificare le dimensioni o le impostazioni di qualità dell'immagine, quindi su [Impostazioni personalizzate] per modificare le impostazioni.

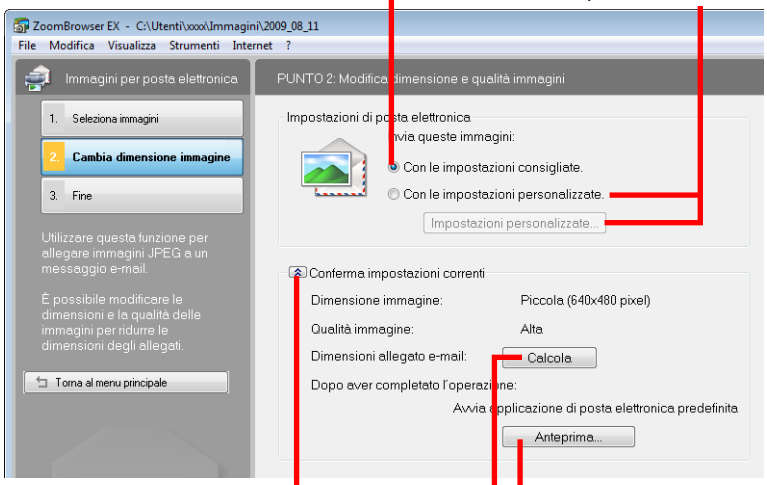
ZoomBrowser EX - C:\Utenti\xxxx\Immagini\2009_08_11
File Modifica Visualizza Strumenti Internet ?
Immagini per posta elettronica
PUNTO 2: Modifica dimensione e qualità immagini
1. Seleziona immagini
2. Cambia dimensione immagine
3. Fine
Utilizzare questa funzione per allegare immagini JPEG a un messaggio e-mail.
È possibile modificare le dimensioni e la qualità delle immagini per ridurre le dimensioni degli allegati.
Torna al menu principale
Impostazioni di posta elettronica
Invia queste immagini:
Con le impostazioni consigliate.
Con le impostazioni personalizzate.
Impostazioni personalizzate...
Conferma impostazioni correnti
Dimensione immagine: Piccola (640x480 pixel)
Qualità immagine: Alta
Dimensioni allegato e-mail: Calcola
Dopo aver completato l'operazione:
Avvia applicazione di posta elettronica predefinita
Anteprima...

Fare clic qui per verificare le opzioni attualmente impostate.

Fare clic per verificare le dimensioni effettive del file compresso.

Fare clic qui per visualizzare l'anteprima dell'immagine compressa.

Procedure

1. **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Stampa e posta elettronica] e [Immagini per posta elettronica].**
2. **Selezionare un'immagine da inviare.**
   - È inoltre possibile selezionare più immagini o tutte le immagini di una cartella.
3. **Fare clic su [2. Cambia dimensione immagine].**
   - È possibile modificare la dimensione e le impostazioni di qualità dell'immagine.
4. **Fare clic su [3. Fine].**
   - Verrà avviato il software di posta elettronica con la finestra per l'invio. L'immagine selezionata verrà allegata al messaggio.
   - In [Impostazioni personalizzate], se in "Dopo aver completato l'operazione" è selezionata l'opzione [Salva nella cartella], le immagini selezionate verranno salvate nella cartella di destinazione indicata.

SUGGERIMENTO

Impostazioni di avvio automatico per il software di posta elettronica

- Se si utilizza Windows 7, è necessario preinstallare un programma di posta elettronica. Se si modificano le impostazioni, configurare il programma predefinito nel Pannello di controllo.
- Se si utilizza Windows Vista, configurare le impostazioni nel software di posta elettronica. È ad esempio possibile configurare Windows Mail avviando l'applicazione e scegliendo [Opzioni] dal menu [Strumenti], quindi [Programmi di messaggistica predefiniti], [L'applicazione non è il Gestore di posta predefinito] e infine [Predefinito].
- In Windows XP è possibile configurare le impostazioni avviando Internet Explorer e scegliendo [Opzioni Internet] dal menu [Strumenti], quindi fare clic sulla scheda [Programmi] e utilizzare il menu a discesa [Posta elettronica].

IMPORTANTE

- **Il client di posta elettronica MAPI deve essere preimpostato per l'avvio automatico del software di posta.**
- **Se il software di posta elettronica non viene avviato automaticamente, salvare le immagini nel computer, quindi avviare il programma per allegare e inviare le immagini. La cartella di destinazione delle immagini salvate può essere specificata in [Impostazioni personalizzate].**

Presentazioni

Visualizzazione delle immagini nelle presentazioni

È possibile visualizzare in successione, sotto forma di presentazione, una selezione di immagini nelle dimensioni originali.

È possibile configurare gli effetti di transizione, le informazioni da visualizzare e le impostazioni di durata desiderati.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Visualizza e classifica] e [Visualizza come presentazione].**

SUGGERIMENTO

Funzioni dei pulsanti della presentazione

Durante la riproduzione di una presentazione, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati i pulsanti illustrati di seguito.

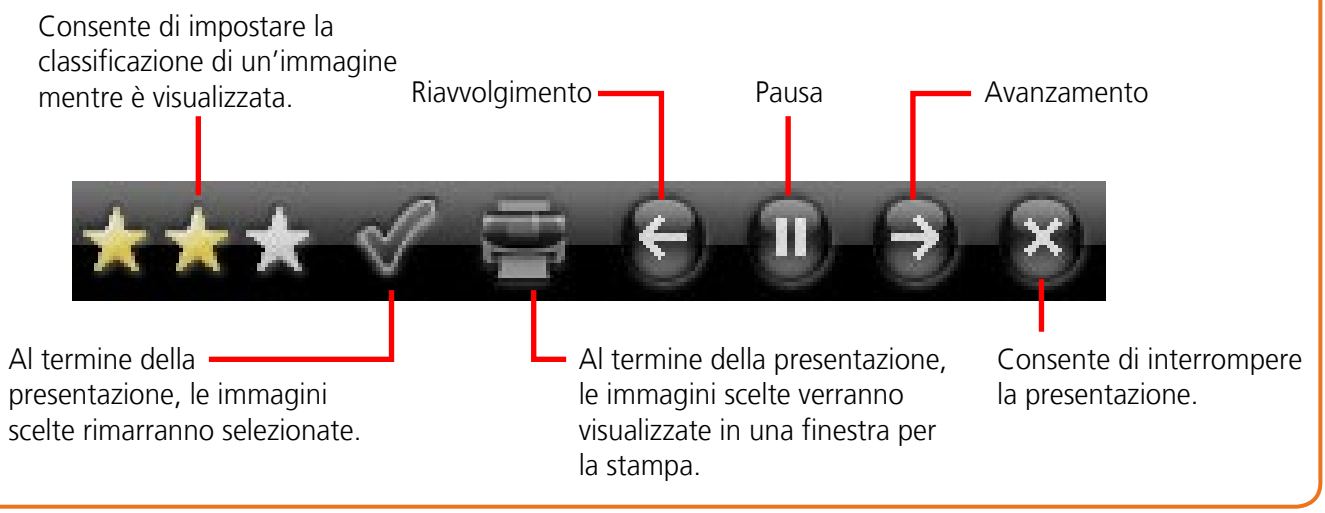
Consente di impostare la classificazione di un'immagine mentre è visualizzata.
Riavvolgimento
Pausa
Avanzamento
Al termine della presentazione, le immagini scelte rimarranno selezionate.
Al termine della presentazione, le immagini scelte verranno visualizzate in una finestra per la stampa.
Consente di interrompere la presentazione.

Gestione delle immagini

Modifica dei nomi file in batch

È possibile modificare i nomi file di più immagini contemporaneamente.

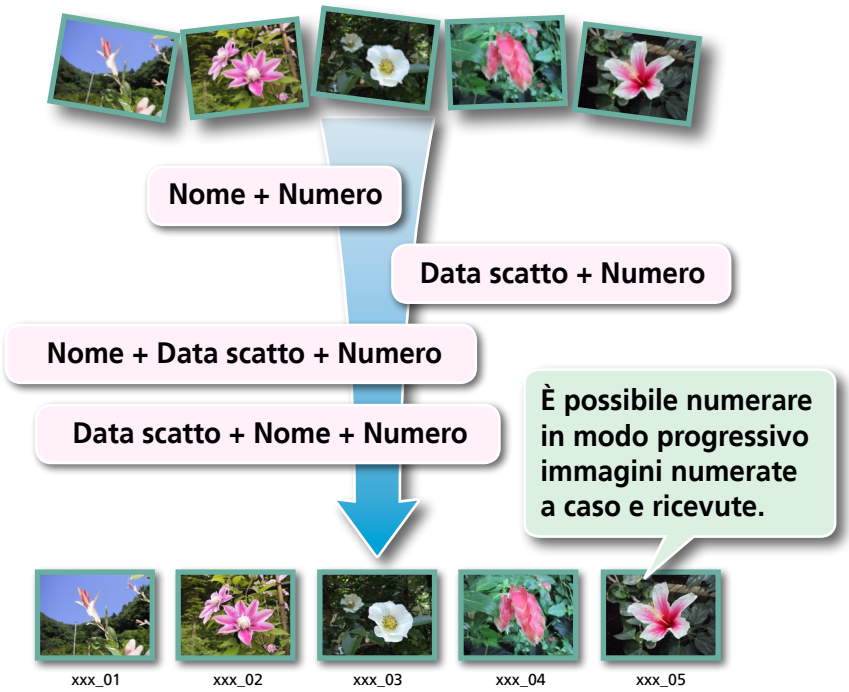

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Visualizza e classifica] e [Rinomina più file].**

- È possibile modificare i nomi di singoli file e cartelle scegliendo [Rinomina] dal menu [File] o facendo clic sul nome del file in modalità Anteprima.
- Se si modifica il nome di un'immagine in ZoomBrowser EX, verrà modificato anche il nome del file sul disco.

Disposizione delle immagini in cartelle per data di scatto

È possibile disporre le immagini nelle cartelle in base alle date di scatto.

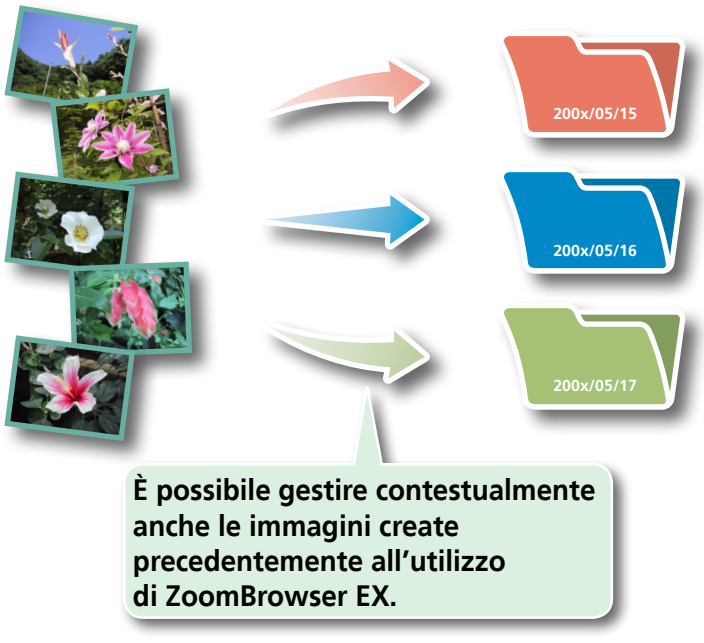
200x/05/15
200x/05/16
200x/05/17
È possibile gestire contestualmente anche le immagini create precedentemente all'utilizzo di ZoomBrowser EX.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Visualizza e classifica] e [Classifica in cartella].**

Configurazione delle impostazioni relative alle informazioni sulle immagini

Impostazione della classificazione

È possibile impostare la classificazione utilizzata nelle ricerche e nella visualizzazione delle immagini nell'indice.

Procedure

1 

Passare a [Modalità Anteprima].

2 **Impostare la [Classificazione].**

- È inoltre possibile impostare la classificazione dal menu [Modifica], dalla finestra delle proprietà o da quella del visualizzatore.

Inserimento di commenti

È possibile inserire il testo desiderato come commento.

Procedure

1 

Passare a [Modalità Anteprima].

2 **Inserire un [Commento].**

- È inoltre possibile gestire i commenti nella finestra delle proprietà.

Assegnazione di parole chiave

È possibile impostare parole chiave da utilizzare per la ricerca di immagini.

Procedure

1 

Passare a [Modalità Anteprima].

2 Inserire le [Parole chiave]

- È inoltre possibile gestire le parole chiave dal menu [Strumenti] o dalla finestra delle proprietà.
- Per aggiungere parole chiave, scegliere [Gestisci parole chiave] dal menu [Strumenti].

SUGGERIMENTO

Informazioni associate alle immagini

Nella tabella seguente sono indicate le informazioni diverse da quelle di scatto che è possibile associare alle immagini.

Tipo di informazioni	Categoria	Classificazione	Commenti	Parole chiave
Contenuto	Categorie quali Persone, Panorami e così via	Sono disponibili tre livelli di classificazione: ★, ★★, ★★★	Immissione libera di testo relativo alle circostanze in cui è stato effettuato lo scatto o altri dati correlati.	Vengono selezionate da un elenco modificabile di parole chiave, ad esempio soggetto, luogo o azione della foto.
Metodo di configurazione	Configurazione nella fotocamera	Configurazione in ZoomBrowser EX		
Utilizzo nelle ricerche	—	O	O	O
Utilizzo come criterio di filtro	O	O	—	—
Visualizzazione sotto le miniature	O	O	O	—

Le categorie visualizzate sotto le miniature possono essere selezionate facendo clic su nel Pannello di controllo visualizzazione.

Ricerca, applicazione di filtri e disposizione delle immagini

Ricerca di immagini

È possibile cercare le immagini mediante parametri estratti dalle informazioni ad esse associate.

Procedure

1 **Selezionare un'attività nella parte sinistra della finestra: [Visualizza e classifica] e [Cerca].**

- Al termine della ricerca, le immagini correlate vengono visualizzate nella cartella [Risultati ricerca].

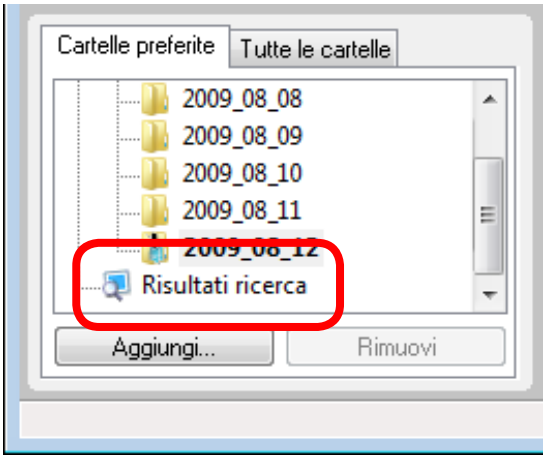

SUGGERIMENTO

Attività correlate ai risultati di ricerca
È possibile selezionare le immagini nella cartella [Risultati ricerca] ed eseguire su di esse operazioni quali la stampa e la copia in altre cartelle.

IMPORTANTE

- **Si noti che l'eliminazione di un'immagine dalla cartella [Risultati ricerca] determina l'eliminazione dell'immagine originale. Prestare la massima attenzione quando si eliminano elementi da tale cartella.**

Applicazione di filtri alle immagini

È possibile utilizzare i filtri per visualizzare solo le immagini che soddisfano i parametri selezionati nell'area del browser.

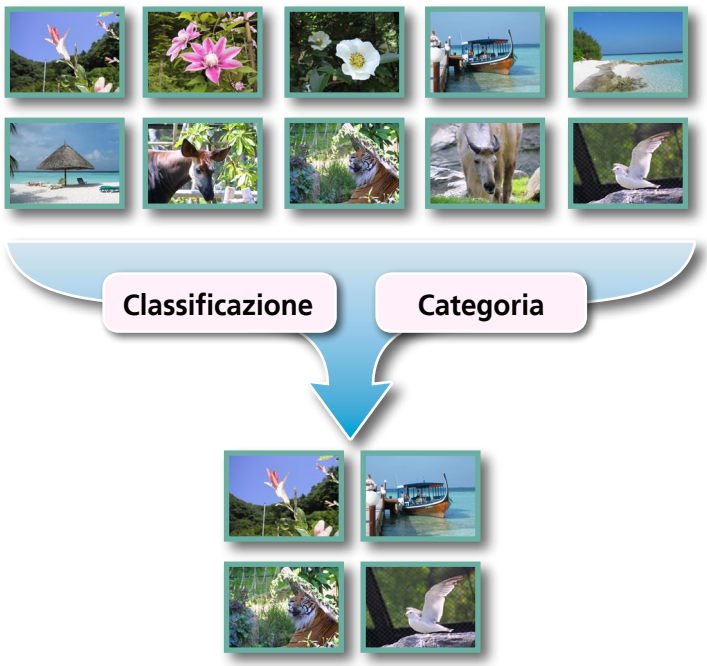

Procedure

1 Filtra

[Filtra]

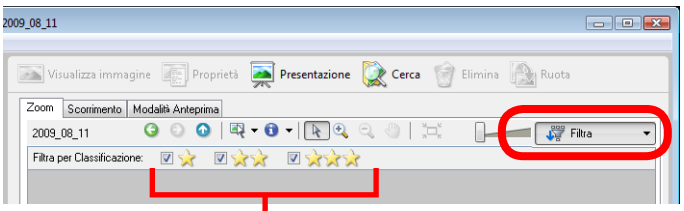

Questa sezione consente di specificare i criteri di filtro.

Disposizione delle immagini

È possibile disporre le immagini nell'area del browser in base ai parametri specificati.

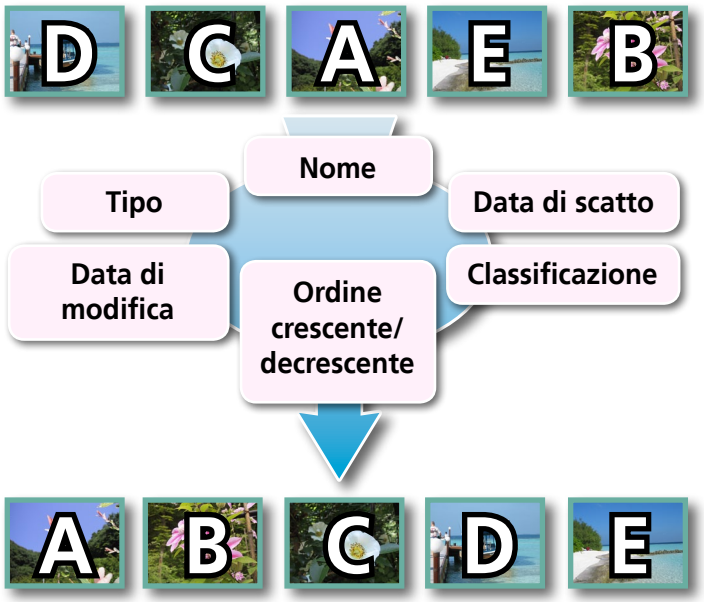

Procedure

1 ZoomBrowser EX - C:\Utenti\xxxx\Immagi
File Modifica Visualizza Strumenti Int

[Visualizza] e [Disposi per].

Confronto di immagini

Confronto di più immagini

Nelle circostanze adatte a realizzare una buona foto, è possibile provare a riprendere lo stesso soggetto con diversi livelli di esposizione e velocità dell'otturatore.
In ZoomBrowser EX è semplice confrontare le immagini in modo da individuare anche le più piccole differenze.

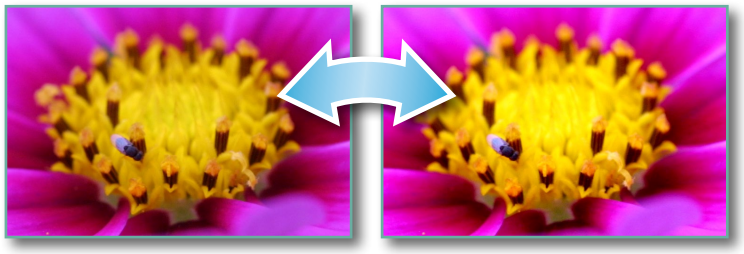

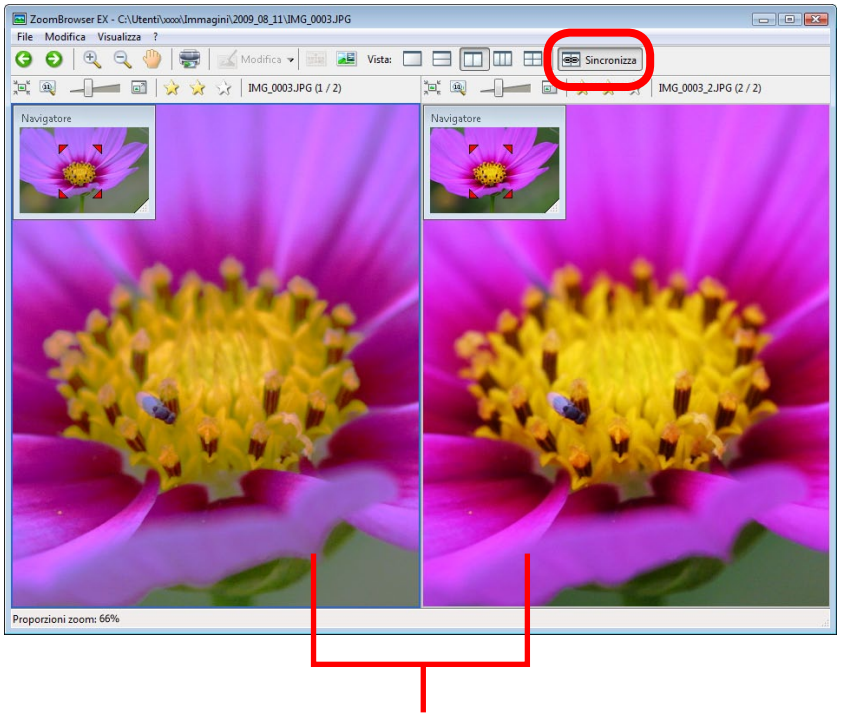

Le azioni eseguite, ad esempio lo scorrimento o la modifica del livello di ingrandimento, vengono applicate anche all'altra immagine.

Procedure

1. **Selezionare le diverse immagini da confrontare.**
2. **Fare clic su [Visualizza immagine].**
3. **Selezionare , , o nella finestra del visualizzatore.**
4. **Fare clic su [Sincronizza].**

- Quando si seleziona [Sincronizza] vengono eseguite operazioni quali l'aumento o la riduzione del livello di ingrandimento oppure lo scorrimento su tutte le immagini selezionate in modo da agevolare l'esame dei dettagli di messa a fuoco, colore e di altre caratteristiche.

Impostazioni My Camera

Modifica del suono dello scatto e dell'immagine di avvio

In apposite schermate è possibile impostare l'immagine di avvio da visualizzare all'accensione della fotocamera nonché il sonoro dei tasti della fotocamera (Impostazioni My Camera).

Procedure

1 Collegare la fotocamera a un computer per avviare CameraWindow.

- Per informazioni dettagliate, vedere i passaggi da 1 a 3 in "Trasferimento di immagini".

2 [Impostazioni della fotocamera]

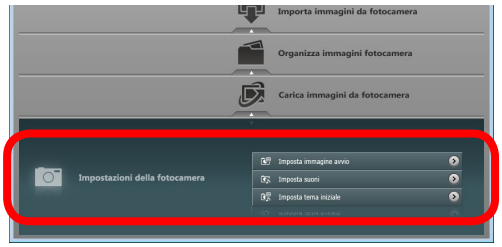

Selezionare la voce desiderata tra le seguenti e impostarla.

- ▶ **[Imposta immagine avvio]**
- ▶ **[Imposta suoni]**
- ▶ **[Imposta tema iniziale]**

IMPORTANTE

- **Le impostazioni My Camera sono disponibili solo su alcuni modelli di fotocamera, quando in CameraWindow è visualizzato [Impostazioni della fotocamera].**

Impostazioni My Camera registrate nella fotocamera.

Impostazioni My Camera

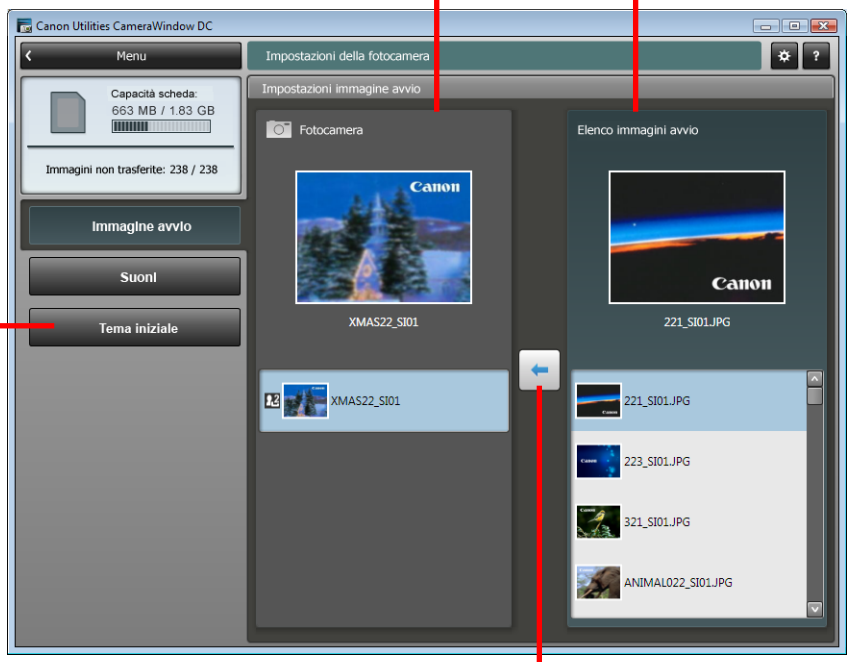

È possibile registrare l'immagine e il suono di avvio, il suono dello scatto, il sonoro dei tasti e il suono dell'autoscatto collettivamente se si seleziona [Tema iniziale].

Dopo aver selezionato un file di impostazioni My Camera nell'elenco a sinistra, selezionare il file di impostazioni My Camera da sostituire nell'elenco a destra e fare clic sul pulsante per registrarlo nella fotocamera.

SUGGERIMENTO

Download di file di impostazioni My Camera

È inoltre possibile scaricare diversi file da utilizzare nelle impostazioni My Camera da CANON iMAGE GATEWAY.

Trasferimento di immagini

Trasferimento di immagini sulla fotocamera

Le immagini trasferite una volta in un computer possono essere ritrasferite sulla fotocamera.

È possibile mostrare le immagini desiderate agli amici o collegare la fotocamera a un televisore per guardarle su uno schermo più grande.

Procedure

1. **Collegare la fotocamera a un computer per avviare CameraWindow.**
   - Per informazioni dettagliate, vedere i passaggi da 1 a 3 in "Trasferimento di immagini".
2. **[Organizza immagini fotocamera]**
3. **[Organizza immagini]**
4. **(Carica)**
5. **Selezionare le immagini.**

- Se la finestra principale è aperta quando si collega la fotocamera (subito dopo il trasferimento ad esempio), aprire CameraWindow (schermata del menu) facendo clic sul pulsante attività [Acquisisci e impostazioni fotocamera], quindi su [Collega alla fotocamera].

IMPORTANTE

- **Le fotocamere che utilizzano il tipo di dati "MOV" sono in grado di riprodurre i filmati ritrasferiti sulla fotocamera se tali filmati sono stati registrati con la stessa fotocamera. Per verificare se la fotocamera utilizza il tipo di dati "MOV", consultare la voce "Tipo dati" nella sezione "Specifiche" alla fine della *Guida dell'utente della fotocamera*. Potrebbe non essere possibile riprodurre filmati registrati con un'altra fotocamera.**
- **Nella scheda di memoria della fotocamera possono essere trasferite solo foto conformi allo standard Design rule for Camera File system.**
- **Potrebbe non essere possibile ritrasferire sulla fotocamera le immagini modificate in un computer o immagini le cui informazioni sono state modificate.**

CANON iMAGE GATEWAY

Informazioni su CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY è un servizio fotografie in linea dedicato agli acquirenti di questo prodotto. La registrazione in linea dà diritto all'utilizzo dei diversi servizi offerti.

IMPORTANTE

- **È necessario disporre dell'accesso a Internet per utilizzare CANON iMAGE GATEWAY. È necessario disporre di un account presso un provider di servizi Internet, di una connessione a Internet e di un browser sul computer.**
- **Vedere la pagina iniziale per informazioni sulle versioni del browser supportate (Microsoft Internet Explorer e così via) e sulle impostazioni consigliate per una connessione ottimale al servizio fotografie in linea CANON iMAGE GATEWAY.**
- **Le tariffe di accesso e di abbonamento a un provider di servizi Internet sono a carico dell'utente.**

Registrazione

Eseguire innanzitutto la registrazione al servizio CANON iMAGE GATEWAY.

Registrazione

CANON iMAGE GATEWAY

Procedure

1 **Selezionare [CANON iMAGE GATEWAY] dalle attività nella parte sinistra della finestra, quindi scegliere [Reg./Aggiungi prodotto].**

- È possibile effettuare la registrazione in linea tramite il CD-ROM in dotazione. A tale scopo, nel pannello di installazione fare clic su [Registra] sotto CANON iMAGE GATEWAY.

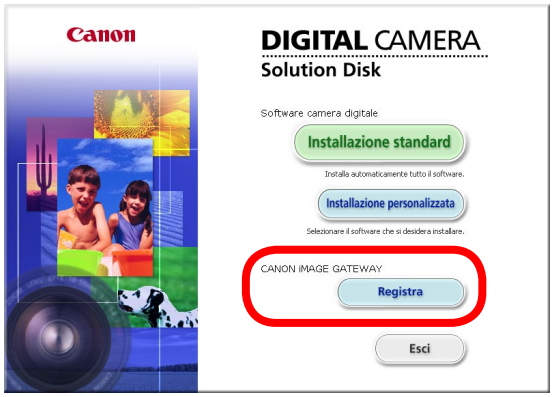

Servizi disponibili

CANON iMAGE GATEWAY offre diversi servizi estremamente pratici e utili.

Caricamento e condivisione delle immagini

Creazione di album di foto personali su CANON iMAGE GATEWAY

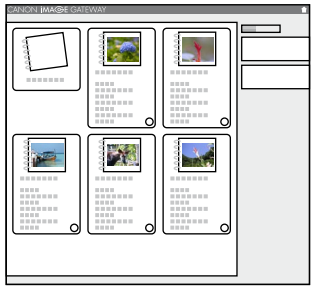

Notifiche tramite posta elettronica al caricamento di album

Condivisione delle immagini con amici e familiari

Accesso da telefoni cellulari

Ordinazione di stampe
È possibile ordinare una raccolta originale di foto

File delle impostazioni My Camera su CANON iMAGE GATEWAY

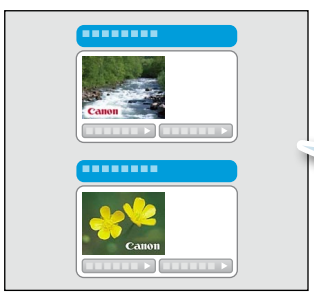

Download dei file per le impostazioni My Camera (solo per alcuni modelli)

È inoltre possibile ottenere le informazioni più recenti del supporto tecnico. È sufficiente la registrazione del prodotto

Procedure

1 **Selezionare [CANON iMAGE GATEWAY] dalle attività nella parte sinistra della finestra.**

Selezionare la voce desiderata tra le seguenti e impostarla.

- ▶ **[Reg./Aggiungi prodotto]**
- ▶ **[Pagina iniziale]**
- ▶ **[Visualizza album foto in linea]**
- ▶ **[Carica immagini]**
- ▶ **[Scarica contenuti di My Camera]**

Impostazione delle preferenze

Personalizzazione di ZoomBrowser EX

È possibile configurare ZoomBrowser EX affinché funzioni in base alle proprie preferenze.

- **Temi generali, ad esempio per l'aspetto delle finestre**
- **Metodi di elaborazione per le immagini scattate con la fotocamera inclinata**
- **Categorie di informazioni di scatto visualizzate**
- **Visualizzazione di messaggi**
- **Impostazioni di stampa**
- **Velocità di zoom**

Procedure

1 

[Strumenti] e [Preferenze].

Personalizzazione dei pulsanti attività

È possibile nascondere le voci di uso poco frequente in modo da semplificare l'uso dei pulsanti attività.

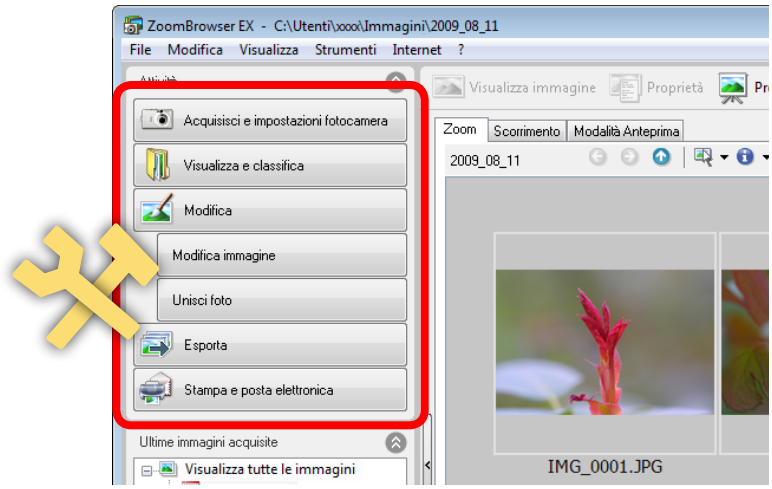

Procedure

1 

[Strumenti] e [Personalizza].

Elenco delle funzioni disponibili

Funzioni di CameraWindow

Nome		Descrizione della funzione
Importa immagini da fotocamera	Importa immagini non trasferite	Consente di trasferire le immagini non ancora trasferite dalla fotocamera.
	Seleziona immagini da importare	Consente di trasferire le immagini selezionate dalla fotocamera.
	Importa tutte le immagini	Consente di trasferire tutte le immagini dalla fotocamera.
Organizza immagini fotocamera	Organizza immagini	Consente di proteggere, ruotare ed eliminare le immagini nella fotocamera. Consente inoltre di ritrasferire immagini dal computer alla fotocamera.
Carica immagini da fotocamera	Carica filmati su YouTube	Consente di caricare i filmati della fotocamera su YouTube.
Impostazioni della fotocamera	Imposta immagine avvio	Consente di impostare la schermata di avvio della fotocamera.
	Imposta suoni	Consente di impostare gli effetti sonori (per avvio, scatto, tasti e autoscatto) della fotocamera.
	Imposta tema iniziale	Consente di impostare la schermata di avvio e gli effetti sonori nelle impostazioni My Camera.
Preferenze	Generale (Generale/Fotocamera collegata)	Consente di impostare il nome del proprietario della fotocamera e la schermata iniziale all'avvio di CameraWindow.
	Importa (Importazione automatica/ Impostazioni cartella/ Post-importazione)	Consente di configurare le impostazioni per il trasferimento automatico e la cartella di destinazione.

Funzioni di ZoomBrowser EX

Nomi dei pulsanti attività		Descrizione della funzione
Acquisisci e impostazioni fotocamera	Collega alla fotocamera	Consente di collegare la fotocamera per aprire CameraWindow (schermata del menu) e utilizzare le funzioni di quest'ultimo.
	Acquisisci immagini dalla scheda di memoria	Consente di trasferire immagini da una scheda di memoria. È inoltre possibile selezionare le immagini della scheda di memoria e quindi stamparle.
	Trasferisci immagini nella Scheda di memoria	Consente di trasferire le immagini dal computer alla scheda di memoria.
Visualizza e classifica	Visualizza come presentazione	Avvia una presentazione delle immagini selezionate nell'area del browser.
	Rinomina più file	Consente di modificare i nomi dei file delle immagini selezionate in un unico passaggio.
	Classifica in cartella	Consente di classificare le immagini e salvarle in una cartella specificata.
	Cerca	Consente di effettuare la ricerca di immagini utilizzando criteri quali la classificazione, la data di modifica, la data di scatto, i commenti o le parole chiave. È possibile impostare classificazione, commenti e parole chiave nella colonna delle informazioni dell'immagine in modalità Anteprima o nella finestra delle proprietà.

Nomi dei pulsanti attività		Descrizione della funzione
Modifica	Modifica immagine	Consente di eseguire operazioni di modifica sulle immagini, ad esempio ritaglio, correzione dell'immagine, aggiunta di commenti e correzione dell'effetto occhi rossi. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per avviare altri programmi di modifica.
	Unisci foto	Consente di unire più immagini per creare un'unica grande immagine panoramica.
	Modifica filmato	Consente di modificare filmati o foto collegate. È possibile aggiungere testo, ad esempio un titolo, o un sottofondo musicale e applicare vari effetti.
	Digital Photo Professional Elaborazione di immagini RAW	Consente di convertire le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF. Durante la conversione è possibile regolare la luminosità, il contrasto e il bilanciamento dei colori nonché altri attributi.
Esporta	Esporta immagine fissa	Consente di modificare la dimensione o il tipo dell'immagine e di esportarla come nuova immagine.
	Esporta filmati	Consente di modificare la dimensione o il tipo di filmato e di esportarlo come nuovo filmato.
	Estrai fotogrammi da filmato	Consente di estrarre immagini fisse da filmati in uno specifico intervallo e di salvarle come file di immagine.
	Esporta proprietà di scatto	Consente di selezionare i dati necessari dalle informazioni di scatto e di esportarli come file di testo.
	Esporta come screen saver	Consente di esportare l'immagine come file di screen saver.
	Esporta come sfondo	Consente di esportare l'immagine come file di sfondo.
	Backup su CD	Consente di copiare le immagini su un disco CD-R/RW a fini di backup.
Stampa e posta elettronica	Stampa foto	Consente di stampare una sola immagine per pagina. È possibile stampare le foto con estrema facilità.
	Stampa indice	Consente di stampare versioni ridotte delle immagini disposte in più righe.
	Stampa mediante altro software	Consente di selezionare il software da utilizzare per la stampa.
	Immagini per posta elettronica	Consente di convertire le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate per la trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per avviare automaticamente un programma di posta elettronica al termine della conversione.
CANON iMAGE GATEWAY	Reg./Aggiungi prodotto	Consente di connettersi a CANON iMAGE GATEWAY e aprire la pagina di registrazione.
	Pagina iniziale	Consente di connettersi a CANON iMAGE GATEWAY e aprire la pagina iniziale.
	Visualizza album foto in linea	Consente di connettersi a CANON iMAGE GATEWAY e visualizzare gli album creati.
	Carica immagini	Consente di connettersi a CANON iMAGE GATEWAY e caricare immagini.
	Scarica contenuti di My Camera	Consente di connettersi a CANON iMAGE GATEWAY e scaricare immagini e suoni da utilizzare come impostazioni My Camera.

Tipi di immagine supportati

Di seguito sono elencati i tipi di immagine supportati da ZoomBrowser EX.

JPEG (.JPG)
La maggior parte delle fotocamere è compatibile con questo tipo di immagine. Vengono utilizzati rapporti di compressione molto elevati che si basano sulle caratteristiche dell'occhio umano. Tuttavia, poiché si tratta di un metodo di compressione irreversibile (parte dei dati viene persa durante la compressione), successive elaborazioni e ripetuti salvataggi delle immagini con questo metodo possono ridurre notevolmente la qualità.

RAW (.CRW/.CR2)
Si tratta di un tipo di immagine proprietario fornito da Canon. Consente di salvare l'output dei pixel dell'immagine da una fotocamera digitale senza alcuna perdita di qualità. Questo tipo di immagine potrebbe non essere supportato da alcune fotocamere.

Bitmap di Windows (.BMP)
Si tratta del tipo di immagine standard di Windows. È supportato dalla maggior parte dei programmi per Windows.

Immagine TIFF (.TIF)
È un tipo di immagine relativamente diffuso e ampiamente supportato da programmi non per Windows (ad esempio su Macintosh).

PhotoCD (.PCD)
Si tratta del tipo di immagine utilizzato per i CD di foto.

AVI (.AVI)
Tipo di filmato standard di Windows. L'anteprima e l'icona dei filmati vengono visualizzate nell'area del browser di ZoomBrowser EX.

MOV (.MOV)
Tipo di filmato. L'anteprima e l'icona dei filmati vengono visualizzate nell'area del browser di ZoomBrowser EX.

Disinstallazione del software

Le procedure di disinstallazione del software sono necessarie solo se si desidera eliminare i programmi dal computer o se è necessaria la reinstallazione per correggere i file danneggiati.

IMPORTANTE

- **Per eseguire l'operazione seguente è necessario disporre dei diritti di amministratore sul computer in uso.**

In questa sezione viene utilizzato ZoomBrowser EX per illustrare la procedura di disinstallazione di un programma. Con la stessa procedura è possibile rimuovere altri programmi.

1 **Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, scegliere [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [Disinstalla ZoomBrowser EX].**

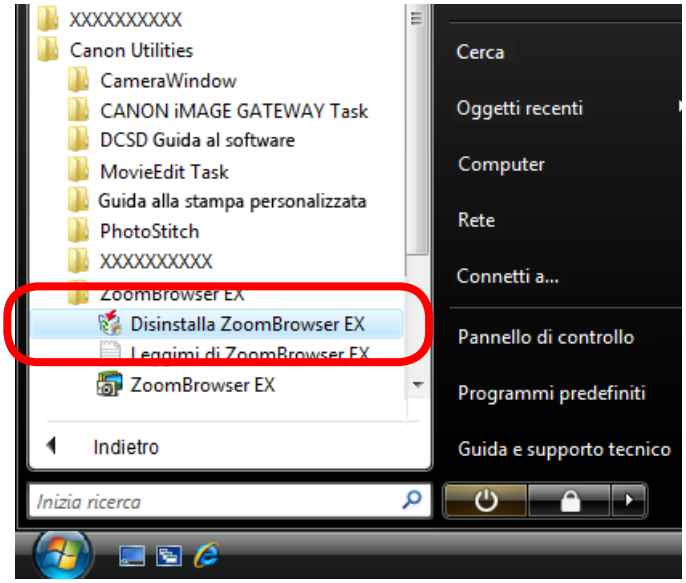

L'utilità di disinstallazione viene avviata ed esegue la rimozione di ZoomBrowser EX.

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

Le immagini nella scheda di memoria si trovano nella cartella [xxx___mm] oppure nella cartella [xxx_mmgg] della cartella [DCIM], dove xxx sta per un numero compreso tra 100 e 999, mm per il mese di scatto e gg per il giorno dello scatto.

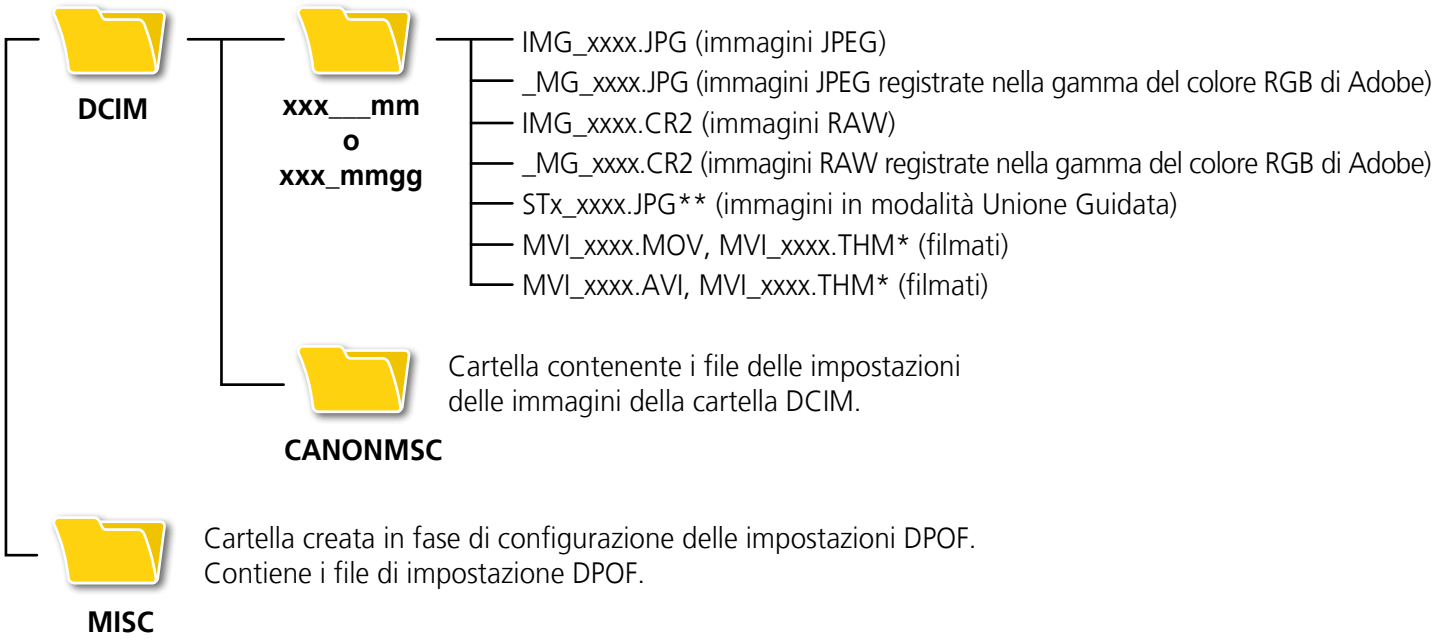
DCIM
xxx___mm
o
xxx_mmgg
IMG_xxxx.JPG (immagini JPEG)
_MG_xxxx.JPG (immagini JPEG registrate nella gamma del colore RGB di Adobe)
IMG_xxxx.CR2 (immagini RAW)
_MG_xxxx.CR2 (immagini RAW registrate nella gamma del colore RGB di Adobe)
STx_xxxx.JPG** (immagini in modalità Unione Guidata)
MVI_xxxx.MOV, MVI_xxxx.THM* (filmati)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM* (filmati)
CANONMSC
Cartella contenente i file delle impostazioni delle immagini della cartella DCIM.
MISC
Cartella creata in fase di configurazione delle impostazioni DPOF. Contiene i file di impostazione DPOF.

- * Questi file sono i file delle immagini in miniatura per la modalità di riproduzione indice della fotocamera. Se si eliminano questi file, non sarà possibile trasferire i filmati sulla fotocamera da un computer.
- La stringa “xxxx” nei nomi dei file indica numeri a quattro cifre.
- ** A tutti i file successivi ripresi in modalità Unione Guidata è assegnata una lettera a partire da “A”, che viene inserita come terzo carattere del nome. Esempio: [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG] e così via.
- Tutte le cartelle contengono file delle impostazioni delle immagini, ad eccezione delle cartelle “xxx__mm” o “xxx_mmgg”. Non aprire o eliminare questi file.
- A seconda della fotocamera, alcuni tipi di dati non possono essere registrati.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del software, leggere questa sezione.

Controlli preliminari

Se si riscontra un problema, esaminare i punti seguenti.

Il computer soddisfa i requisiti riportati nella sezione Requisiti di sistema?

Consultare "Requisiti di sistema" nella *Guida dell'utente della fotocamera*.

La fotocamera è collegata correttamente al computer?

Per informazioni sulle procedure di collegamento appropriate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*. Verificare inoltre che il cavo utilizzato sia quello corretto e che sia saldamente collegato ad entrambe le estremità.

Sono state selezionate le corrette modalità di trasferimento dei dati della fotocamera e del computer?

Affinché i dati possano essere trasferiti, alcuni modelli richiedono che la fotocamera sia impostata sulla modalità di riproduzione. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

La carica della batteria è sufficiente?

Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare il livello di carica della batteria. Per alimentare la fotocamera collegata al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente).

Problemi

Provare ad adottare le soluzioni consigliate per i problemi elencati di seguito.

Non è possibile trovare le immagini trasferite.

Consultare “Modifica della cartella di destinazione del trasferimento” per verificare la posizione in cui si trova la cartella di destinazione.

Quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo interfaccia, viene visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware.

Fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra. Scollegare temporaneamente la fotocamera dal computer. Leggere quindi la sezione Controlli preliminari nella pagina precedente e risolvere il problema.

Fotocamera non rilevata, finestra di dialogo degli eventi/AutoPlay/Device Stage non visualizzata o immagini non trasferite sul computer (quando la fotocamera è collegata al computer mediante un cavo interfaccia).

È possibile che la fotocamera sia stata riconosciuta come un altro dispositivo.

Soluzione:

Eliminare il dispositivo attenendosi alle seguenti procedure.

IMPORTANTE

- **Per eseguire l’operazione seguente è necessario disporre dei diritti di amministratore sul computer in uso.**

1 **Aprire la finestra di dialogo [Gestione dispositivi] o [Gestione periferiche].**

Windows 7, Windows Vista:

Fare clic sul pulsante [Start], scegliere [Pannello di controllo], [Sistema e manutenzione], [Sistema] e quindi [Gestione dispositivi].

Windows XP:

Fare clic sul pulsante [Start], scegliere [Pannello di controllo], [Prestazioni e manutenzione], [Sistema], quindi fare clic sulla scheda [Hardware] e infine sul pulsante [Gestione periferiche].

2 Fare clic sul simbolo [+] accanto alla categoria [Altre periferiche], [Dispositivi portatili] e/o [Periferiche di imaging] o [Dispositivi di acquisizione immagini].

Se il nome del modello della fotocamera è riconosciuto come "altro" dispositivo, il nome del modello o [Fotocamera Canon] viene visualizzato in queste categorie.

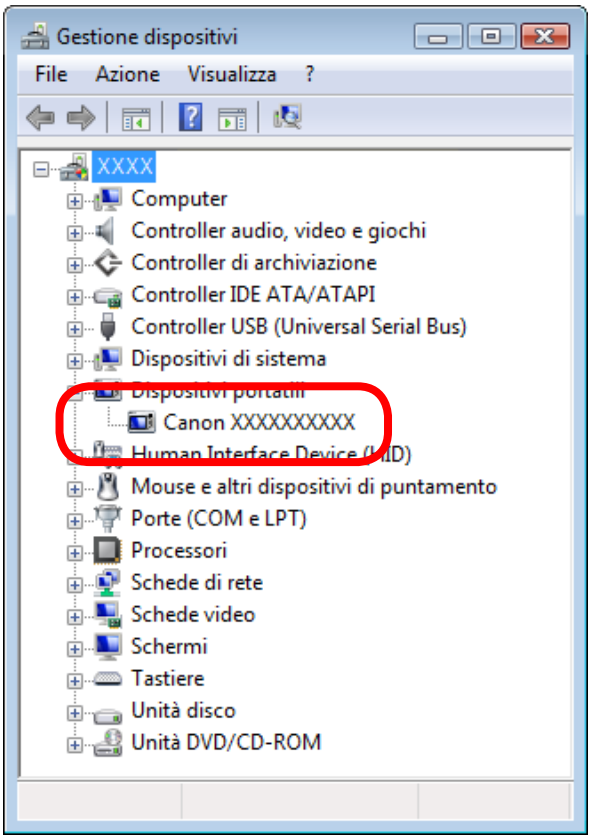

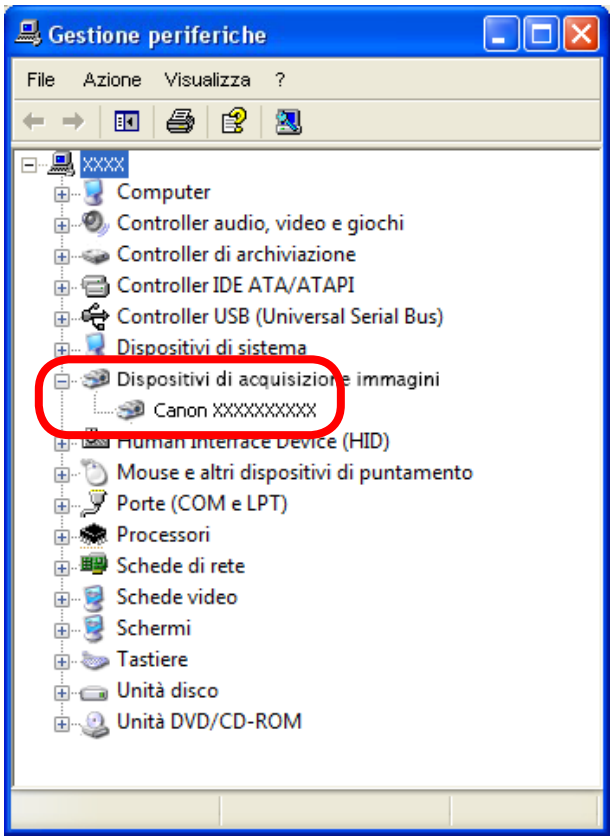

Il problema potrebbe avere cause diverse se non vengono visualizzate le categorie [Altre periferiche], [Dispositivi portatili], [Periferiche di imaging] o [Dispositivi di acquisizione immagini] oppure se non viene visualizzato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon]. Andare al passaggio 5 e interrompere temporaneamente le procedure.

3 Selezionare il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon], fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere [Elimina].

4 Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo di conferma.

Eliminare tutte le istanze del nome del modello della fotocamera o di [Fotocamera Canon] eventualmente presenti nelle categorie [Altre periferiche], [Periferiche di imaging] o [Dispositivi di acquisizione immagini].

5 Chiudere [Gestione dispositivi], [Gestione periferiche] oppure [Proprietà di sistema].

Guida al software Windows (ZoomBrowser EX, PhotoStitch)

Dichiarazione di responsabilità

- Le informazioni contenute nella presente guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; tuttavia, Canon declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori od omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software descritte nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi altro mezzo, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni risultanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'uso improprio o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria, dei personal computer, dei dispositivi o all'uso di schede di memoria diverse da quelle di marca Canon.

CEL-SP6JA290
© CANON INC. 2010